

Moteur e-Xtreme®

3A5161B
FR


Moteur électrique pour l'application de revêtements de finition et de protection à l'aide des pulvérisateurs Xtreme.
Pour usage professionnel uniquement.



Consignes de sécurité importantes

Lire tous les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ainsi que dans les manuels afférents au système. Conserver toutes les instructions.

Pour plus d'informations sur les modèles et les homologations, voir page 3.

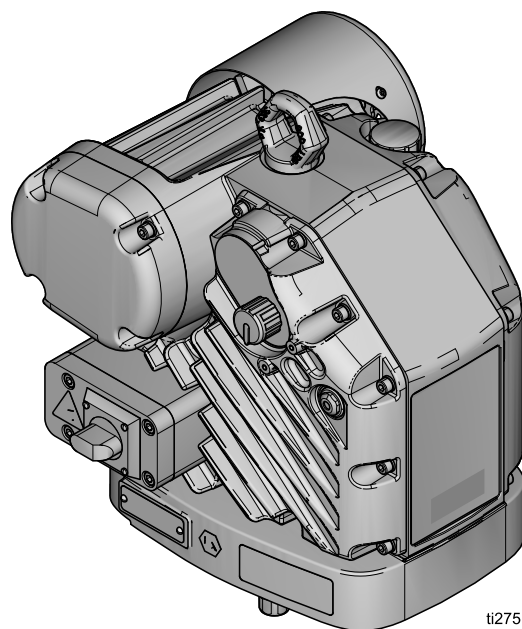

ti27514a

Contents

Informations concernant les modèles	2	Dépannage des codes d'erreur	12
Modèle du moteur	2	Mode En attente	12
Manuels connexes	2	Tableau des codes d'erreur	12
Avertissements	3	Réparation	15
Identification des composants	7	Remplacement de la cartouche avec joint de sortie	15
Mise en place/configuration	8	Mise à jour du jeton logiciel	16
Installation du capuchon d'huile ventilé avant d'utiliser l'équipement	8	Remplacement de la carte de commande (25C187)	17
Mise à la terre	8	Remplacement du codeur (25C169)	20
Fonctionnement	9	Remplacement du capteur de position (24W120)	23
Mise en marche	9	Remarques	25
Arrêt	9	Pièces	26
Procédure de décompression	9	Ensemble moteur : 24X901	26
Fonctionnement du moteur	10	Kits de réparation et accessoires	29
Réglage de la pression	10	Schéma des trous de fixation	30
Entretien	10	Schéma de câblage	31
Programme de maintenance préventive	10	Spécifications techniques	32
Vidange d'huile	10	Garantie étendue de Graco	33
Vérification du niveau d'huile	10		
Précontrainte des roulements	11		

Informations concernant les modèles

Modèle du moteur

Réf.	Série	Description
24X901	A	Moteur e-Xtreme



Ex db IIA T4 -5°C≤Ta≤50°C
FM15ATEX0060X
IECEx FMG 15.0035X



APPROVED Pour Classe I, Div.1 1, Group D T4.
Classe 1, Zone 1, AEx db IIA T4 -5°C≤Ta≤50°C
Ex d IIA T4 Gb -5°C≤Ta≤50°C

Manuels connexes

Les manuels sont disponibles sur www.graco.com.
Manuels en anglais sur les composants :

Manuels en français	Description
3A3165	Installation du moteur e-Xtreme
3A3164	Pulvérisateur e-Xtreme Ex35/Ex45
311619	Manuel de kit de montage de la pompe

Avertissements

Les avertissements suivants concernent la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, la maintenance et la réparation de cet équipement. Le point d'exclamation représente un avertissement général tandis que les symboles de danger font référence aux risques associés à une procédure particulière. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel ou sur des étiquettes d'avertissement, se reporter à ce chapitre Avertissements. Les symboles de danger et les avertissements spécifiques au produit qui ne sont pas repris dans ce chapitre pourront, le cas échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

 AVERTISSEMENT	
	DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Les vapeurs inflammables (telles que les vapeurs de solvant et de peinture) dans la zone de travail peuvent s'enflammer ou exploser. La circulation de la peinture ou du solvant dans l'équipement peut produire de l'électricité statique et des étincelles. Afin d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion : • Utiliser l'équipement uniquement dans des locaux bien aérés. • Supprimer toutes les sources potentielles d'incendie, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et bâches en plastique (risque d'étincelles d'électricité statique). • Raccorder à la terre tous les appareils de la zone de travail. Voir les instructions de mise à la terre. • Ne jamais pulvériser ou rincer du solvant sous haute pression. • Veiller à toujours garder la zone de travail propre et exempte de déchets, comme les solvants, les chiffons et l'essence. • En présence de vapeurs inflammables, ne pas brancher ou débrancher des cordons d'alimentation électrique et ne pas allumer ou éteindre des lampes ou interrupteurs électriques. • Utiliser uniquement des tuyaux mis à la terre. • Lors de la pulvérisation dans un seau, bien tenir le pistolet contre la paroi du seau. Ne pas utiliser de couvertures de seau, sauf si celles-ci sont antistatiques ou conductrices. • En cas d'étincelles d'électricité statique, cesser immédiatement d'utiliser l'équipement au risque de recevoir une décharge. Ne pas utiliser l'équipement tant que le problème n'a pas été identifié et résolu. • La zone de travail doit être dotée d'un extincteur en état de marche doit être disponible dans la zone de travail.
	Il existe un risque d'accumulation d'électricité statique sur les pièces en plastique lors du nettoyage, susceptible de créer une décharge et d'enflammer des vapeurs inflammables. Afin d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion : • Nettoyer les pièces en plastique uniquement dans une zone bien ventilée. • Ne pas les nettoyer avec un chiffon sec. • Ne pas utiliser de pistolets électrostatiques dans la zone de travail dans laquelle est installé l'équipement.



AVERTISSEMENT




CONDITIONS SPÉCIALES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

- Afin de prévenir tout risque d'arc électrostatique, les pièces non métalliques de l'équipement doivent être nettoyées uniquement à l'aide d'un tissu humide.
- Le boîtier en aluminium peut faire des étincelles lors d'un choc ou d'un contact avec des pièces en mouvement, ce qui peut conduire à un incendie ou une explosion. Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout choc ou contact.
- Tous les joints ignifuges jouent un rôle essentiel dans l'intégrité du moteur homologué pour les locaux à risque et ne sont pas réparables s'ils sont endommagés. Les pièces endommagées doivent être remplacées uniquement avec des pièces Graco d'origine, à l'exclusion de toutes autres.

 AVERTISSEMENT	
 	RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE Cet équipement doit être mis à la terre. Une configuration, une mise à la terre ou une utilisation inappropriée du système peut provoquer une décharge électrique. • Couper le courant au niveau de l'interrupteur principal avant de débrancher un câble ou de faire un entretien ou une installation sur l'équipement. • Raccorder uniquement à une source d'alimentation électrique reliée à la terre. • Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et répondre à tous les règlements et réglementations locaux en vigueur. • Ne pas exposer l'équipement à la pluie. Entreposer l'équipement à l'intérieur. • Après avoir procédé à la mise hors tension du système, patienter cinq minutes avant d'effectuer un entretien.
	RISQUES DE BRÛLURES Les surfaces de l'équipement et les produits qui sont chauffés risquent de devenir brûlants pendant le fonctionnement. Pour éviter de se brûler grièvement : • Ne pas toucher le produit ou équipement chaud.
 	RISQUES LIÉS AUX PIÈCES EN MOUVEMENT Les pièces en mouvement risquent de pincer, couper ou sectionner des doigts ou d'autres parties du corps. • Rester à l'écart des pièces en mouvement. • Ne pas faire fonctionner l'équipement si des écrans de protection ou des couvercles ont été enlevés. • Un équipement sous pression peut se mettre en marche sans prévenir. Avant de vérifier l'appareil, avant de le déplacer et avant de faire un entretien sur celui-ci, exécuter la procédure de décompression et débrancher toutes les sources d'alimentation électrique.
    	RISQUES D'INJECTION SOUS-CUTANÉE Le liquide sous haute pression s'échappant par une fuite dans un tuyau ou par des pièces brisées peut transpercer la peau. Une telle blessure par injection peut ressembler à une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure grave qui peut même nécessiter une amputation. Consulter immédiatement un médecin pour une intervention chirurgicale. • Ne pas pulvériser sans avoir d'abord mis en place le garde-buse et la protection de gâchette. • Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation. • Ne jamais diriger le pistolet sur une personne ou sur une partie du corps. • Ne jamais mettre sa main devant la buse de pulvérisation. • Ne pas arrêter ou dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon. • Exécuter la procédure de décompression lorsque l'on arrête de pulvériser et avant de procéder à un nettoyage, une vérification ou un entretien de l'équipement. • Serrer tous les raccords de produit avant d'utiliser l'équipement. • Vérifier quotidiennement les tuyaux et les raccords. Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.

 AVERTISSEMENT	
	PRODUITS OU VAPEURS TOXIQUES L • Lire la fiche de santé-sécurité (FTSS) pour en savoir plus sur les risques spécifiques liés aux produits utilisés. • Conserver les liquides dangereux dans des récipients homologués et les éliminer conformément à la réglementation en vigueur.
	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE Porter un équipement de protection adapté dans la zone de travail afin d'éviter des blessures graves, notamment des lésions oculaires, des troubles auditifs, l'inhalation de vapeurs toxiques et des brûlures. Cet équipement de protection comprend ce qui suit, mais sans s'y limiter : • Des lunettes de protection et une protection auditive. • Des masques respiratoires, des vêtements et gants de protection tels que recommandés par le fabricant de produits et solvants.
 	RISQUES LIÉS À UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. • Ne pas utiliser l'appareil en cas de fatigue ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool. • Ne pas dépasser la pression de service ou la température maximale spécifiée pour le composant le plus sensible du système. Consulter le chapitre Spécifications techniques de tous les manuels des équipements. • Utiliser des liquides et solvants compatibles avec les pièces en contact. Consulter le chapitre Spécifications techniques de tous les manuels des équipements. Lire les avertissements du fabricant de produits et solvants. Pour obtenir des informations détaillées sur les produits de pulvérisation utilisés, demander les fiches signalétiques (FTSS) à son distributeur ou revendeur. • Ne pas quitter la zone de travail tant que l'équipement est sous tension ou sous pression. • Éteindre tous les équipements et exécuter la procédure de décompression lorsque ces équipements ne sont pas utilisés. • Vérifier quotidiennement l'équipement. Réparer ou remplacer immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces d'origine du fabricant. • Ne pas modifier cet équipement. Toute modification apportée à l'appareil peut invalider les homologations des agences et entraîner des risques de sécurité. • Veiller à ce que l'équipement soit adapté et homologué pour son environnement d'utilisation. • Utiliser l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contacter son distributeur. • Tenir les tuyaux et câbles à distance des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes. • Éviter de tordre ou de trop plier les tuyaux. Ne pas soulever ou tirer l'équipement en utilisant des tuyaux. • Tenir les enfants et animaux à distance de la zone de travail. • Observer toutes les consignes de sécurité en vigueur.

Identification des composants

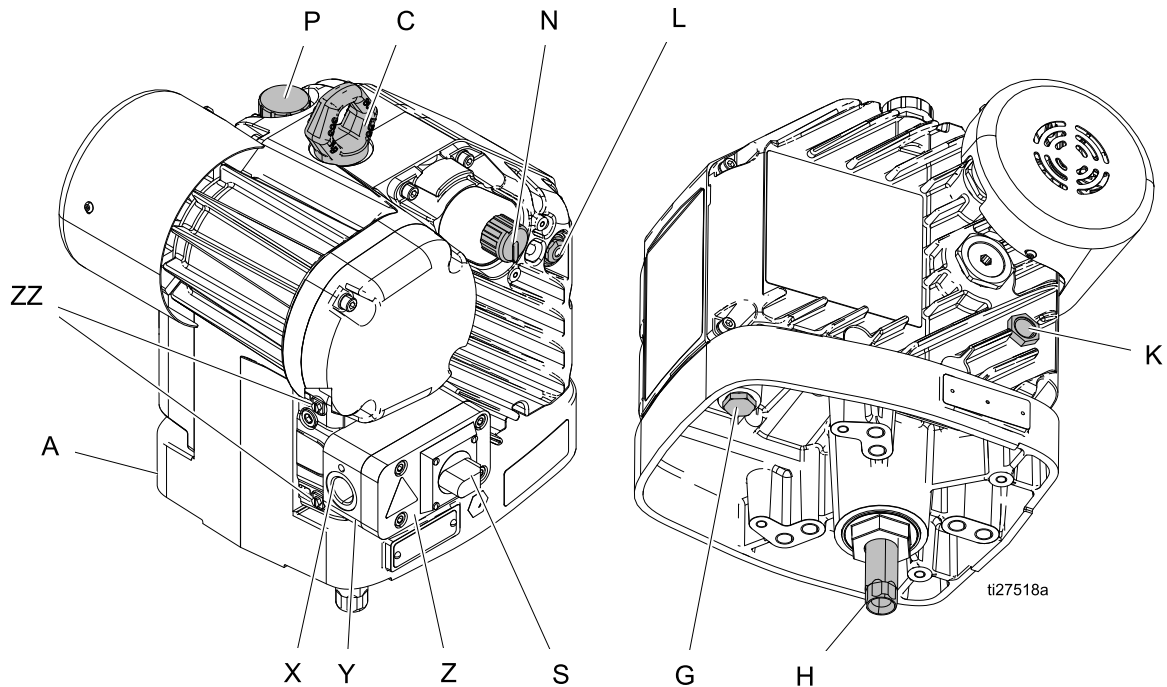

Rep.	Description
A	Moteur
B*	Interrupteur de sécurité à fusible (pas montré)
C	Anneau de levage
G	Bouchon de vidange d'huile
H	Arbre de sortie moteur
K	Voyant du niveau d'huile
L	Voyant lumineux d'état (LED)
N	Bouton de régulation de pression
P**	Bouchon de remplissage d'huile (avec évent)
S	Commutateur marche/arrêt (ayant fait l'objet d'une procédure de verrouillage/étiquetage)
Y	Boîtier de raccordement électrique
X	Entrée de conduit
Z	Couvercle du boîtier de raccordement électrique
ZZ	Vis de mise à la terre

* Le moteur doit être équipé d'un circuit dédié protégé à l'aide d'un fusible ou d'un interrupteur de sécurité à fusible. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, consulter le manuel d'installation du moteur.

** Le moteur est déjà rempli d'huile au moment de quitter l'usine. Le bouchon provisoire sans évent est exclusivement fourni à des fins d'expédition du système, et doit être remplacé par un bouchon à évent fourni par le fabricant.

3A5161B


Mise en place/configuration

Consulter le manuel d'installation du moteur pour obtenir les exigences en matière d'alimentation électrique en cas de câblage du système dans une atmosphère explosive ou une zone dangereuse.

				
L'installation de cet équipement comprend des procédures potentiellement dangereuses. Seul le personnel formé et qualifié ayant lu et compris les instructions de ce manuel doit être autorisé à installer cet équipement.				

Installation du capuchon d'huile ventilé avant d'utiliser l'équipement


Le capuchon provisoire sans évent (PX) est installé afin d'empêcher tout risque de fuite d'huile durant le transport du système. Avant toute utilisation, ce bouchon provisoire doit être remplacé par le bouchon de remplissage d'huile à évent (P), fourni avec cet équipement.

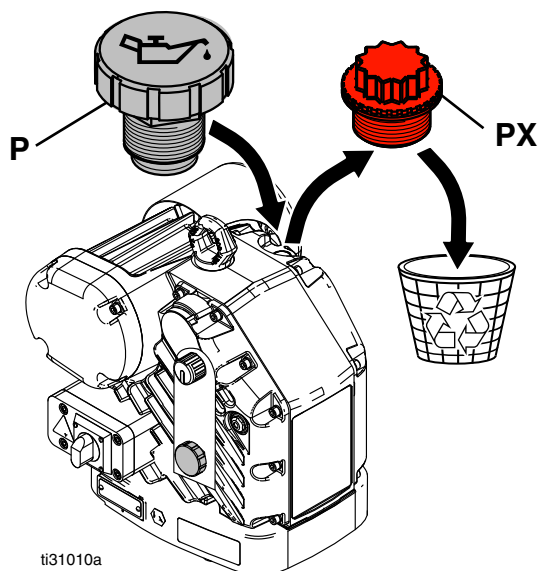

Mise à la terre

				
Cet équipement doit être mis à la terre afin de réduire le risque d'étincelles d'électricité statique ou de décharge électrique. Une étincelle électrique ou d'électricité statique peut entraîner une inflammation ou une explosion des émanations. Une mise à la terre inadéquate peut provoquer une décharge électrique. La mise à la terre offre un câble échappatoire au courant électrique.				

Moteur : Le moteur est mis à la terre via le cordon d'alimentation.

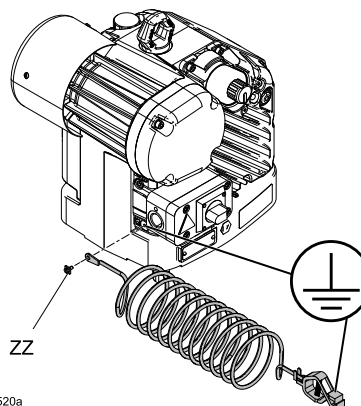


Moteur (secondaire, facultatif) : Deux bornes de terre sont fournies si la réglementation locale nécessite des connexions de mise à la terre redondantes.

Desserrer la vis de terre (ZZ) et raccorder un fil de terre (réf. Graco 244524 - non fournie). Serrer solidement la vis de terre. Raccorder l'autre extrémité du fil de terre à une véritable prise de terre.

Fonctionnement

Mise en marche

1. Déverrouiller l'interrupteur de sécurité à fusible (B) et l'allumer.
2. Placer le commutateur marche/arrêt (S) sur la position ON (marche).
3. Vérifier que le voyant d'état (L) est allumé (sans clignoter).

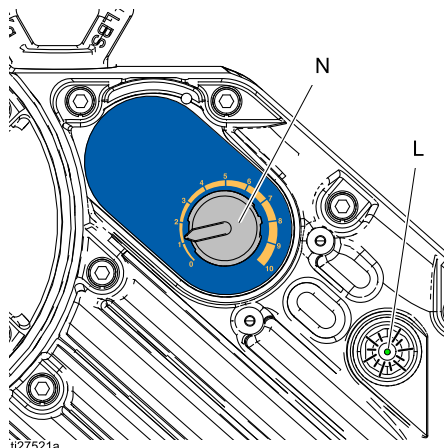


Arrêt

Exécuter la **procédure de décompression**.

Procédure de décompression



Exécuter la procédure de décompression chaque fois que ce symbole apparaît.

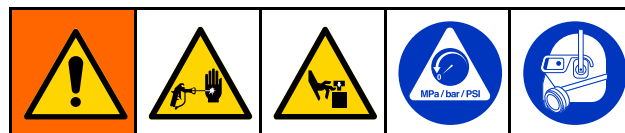

Cet équipement restera sous pression tant que la pression n'a pas été évacuée manuellement. Afin d'éviter les risques de blessures graves en raison d'un produit sous pression (injections sous-cutanées) et autres risques associés aux pièces en mouvement, veiller à appliquer systématiquement la Procédure de décompression au terme de chaque pulvérisation et avant chaque intervention de nettoyage, de vérification ou d'entretien de l'équipement.

1. Placer le commutateur marche/arrêt (S) sur la position OFF (arrêt).
2. Couper l'interrupteur de sécurité à fusible et l'étiqueter pour verrouillage.
3. Relâcher toute la pression du produit, tel qu'indiqué dans le manuel du système disponible séparément.

Fonctionnement du moteur

Réglage de la pression

Le moteur régule la vitesse pour maintenir une pression du liquide constante.

1. Tirer sur le bouton de réglage (N) pour régler.
2. Tourner le bouton de réglage de la pression (N) à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à 0.
3. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la pression. Enfoncer le bouton pour le verrouiller.

Entretien

Programme de maintenance préventive

Les conditions de fonctionnement de votre système déterminent la fréquence de la maintenance. Établir un programme de maintenance préventive en notant le moment et le type de maintenance requise, puis déterminer un programme régulier pour vérifier le système en question.

Vidange d'huile

REMARQUE : Vidanger l'huile après une période de rodage de 200 000-300 000 cycles. Après la période de rodage, vidanger l'huile une fois par an. Commander deux bidons d'huile synthétique sans silicone extrême pression pour engrenages ISO 220 (réf. Graco 16W645).

1. Mettre un récipient d'au moins 1,9 litre (2 quarts) sous l'orifice de vidange d'huile. Retirer le bouchon de vidange d'huile (G). Laisser toute l'huile s'écouler du moteur.
2. Remettre le bouchon de vidange d'huile (G). Serrer à un couple de 25-30 N•m (18-23 pi.-lb).

ATTENTION


Ne jamais dépasser le couple de serrage. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager le bouchon de vidange.

3. Ouvrir le bouchon de remplissage (P) et ajouter de l'huile synthétique extrême pression pour engrenages conforme à la norme ISO 220 sans silicone, réf. 16W645. Vérifier le niveau d'huile dans la jauge visuelle (K). Remplir jusqu'à ce que le niveau d'huile se trouve près de la moitié du voyant. La contenance du réservoir d'huile se situe entre 0,9-1,1 l (1-1,2 quarts). **Ne pas trop remplir.**

ATTENTION


Utiliser uniquement de l'huile GBL Graco, réf. 16W645. L'utilisation d'une autre huile risque de conduire à une mauvaise lubrification et d'endommager le système de traction.

4. Remettre le bouchon de remplissage.

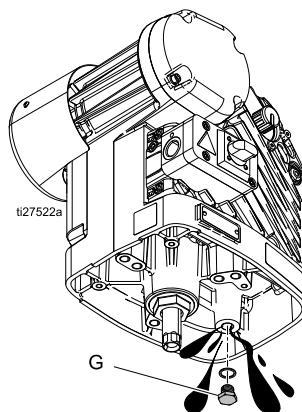

Vérification du niveau d'huile

Vérifier le niveau d'huile dans la jauge visuelle (K). Le niveau d'huile doit se trouver près de la moitié de la fenêtre lorsque l'appareil ne fonctionne pas. Si le niveau d'huile est bas, ouvrir le bouchon de remplissage (P) et ajouter de l'huile synthétique EP conforme à la norme ISO 220 sans silicone pour engrenages, réf. Graco 16W645. La contenance du réservoir d'huile est environ 0,9-1,1 l (1,0-1,2 quarts). **Ne pas trop remplir.**

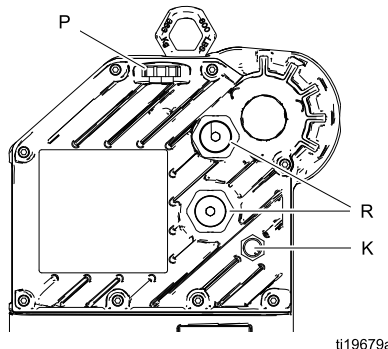

Précontrainte des roulements

Les précontraintes des paliers (R) sont réglées en usine et ne peuvent pas être ajustées par l'utilisateur.
Ne pas régler les précontraintes de roulement.

Dépannage des codes d'erreur

Les codes d'erreur peuvent être de deux types :

- **Alarme** : Indique à l'utilisateur la cause de l'alarme et entraîne l'arrêt du moteur.
- **Écart** : Avertit l'utilisateur du problème, mais le moteur peut continuer à fonctionner au-delà des limites établies et jusqu'à ce que les limites absolues du système soient atteintes.

REMARQUE : Le code de clignotement s'affiche via le voyant d'état (L) du moteur. Le code de clignotement ci-dessous indique la séquence. Exemple : un code de clignotement « 2 » indique deux clignotements suivis d'une pause, puis se répète.

REMARQUE : Pour effacer un code d'erreur, lancer un cycle d'alimentation électrique d'abord en plaçant le commutateur marche/arrêt (S) en position OFF (arrêt) pendant au moins 30 secondes, avant de le remettre en position ON (marche).

Mode En attente

Si le voyant se met à clignoter lentement, cela indique le passage du moteur en mode veille. Lorsque le moteur est sous tension et sous pression, mais que la pompe ne pulvérise aucun produit, le moteur passe en mode veille.

L'appareil quitte le mode veille lorsque :

- L'utilisateur recommence à distribuer le produit, ce qui provoque la reprise du pompage, OU
- L'utilisateur tourne le bouton de réglage de la pression (H), OU
- L'utilisateur place le commutateur marche/arrêt (S) sur la position OFF (arrêt) puis ON (marche)

Tableau des codes d'erreur

Code de clignotement	Type d'erreur	Étapes du dépannage
1	Alarme	Plongée de la pompe La pompe plonge rapidement. Une pression déséquilibrée entre la course ascendante et celle descendante de la pompe provoque la plongée de la pompe à une vitesse excessive. • Il est possible que la pompe plonge lorsqu'il n'y a plus de produit pendant la pulvérisation à haute pression. • Vérifier que la pompe est bien alimentée en produit. • La pression en provenance du flexible risque de retourner vers la pompe au moment de la course descendante. • Vérifier que le clapet antiretour est bien installé sur la pompe et qu'il fonctionne correctement.
2	Alarme	Tension trop basse • Vérifier si la tension secteur se situe dans la plage spécifiée dans les Spécifications techniques, page 32. • Utiliser le cordon d'alimentation spécifié dans les exigences en matière d'alimentation électrique disponibles dans le manuel d'installation du moteur. • Activer l'alimentation et vérifier le voyant d'état (L) pour voir si l'erreur est toujours active.
3	Alarme	Tension trop élevée • Vérifier si la tension secteur se situe dans la plage spécifiée dans les Spécifications techniques, page 32. • Activer l'alimentation et vérifier le voyant d'état (L) pour voir si l'erreur est toujours active.

Code de clignotement	Type d'erreur	Étapes du dépannage
4	Écart	Haute température La température du système se rapproche de la température de service maximale. Les prestations ont été réduites afin d'éviter l'arrêt total du moteur. • Vérifier le fonctionnement du ventilateur. Nettoyer le ventilateur et le corps du moteur. • Réduire la pression, le cycle d'utilisation ou la taille de la buse du pistolet. • Déplacer l'appareil dans un endroit plus frais.
5	Écart	Basse température • Réchauffer l'équipement.
6	Alarme	Défaillance de température du moteur La température de fonctionnement du moteur est trop élevée. Laisser l'appareil se refroidir. • Vérifier le fonctionnement du ventilateur. Nettoyer le ventilateur et le corps du moteur. • Réduire la pression, le cycle d'utilisation ou la taille de la buse du pistolet. • Déplacer l'appareil dans un endroit plus frais.
7	Alarme	Défaillance de température de la carte La température de fonctionnement de la carte de commande est trop élevée. Laisser l'appareil refroidir. • Vérifier le fonctionnement du ventilateur. Nettoyer le ventilateur et le corps du moteur. • Réduire la pression, le cycle d'utilisation ou la taille de la buse du pistolet. • Déplacer l'appareil dans un endroit plus frais.
8	Alarme	Erreur d'étalonnage du codeur • Activer l'alimentation et vérifier le voyant d'état (L) pour voir si l'erreur est toujours active. • Étalonner le codeur (ce code clignotera lorsque l'étalonnage est en cours). • Consulter les coordonnées Graco (Garantie étendue de Graco, page 33).
9	Alarme	Erreur du codeur • Activer l'alimentation et observer le voyant d'état (L) pour voir si l'erreur est toujours active. • Vérifier que le câble du codeur (EE) est bien raccordé (consulter le Schéma de câblage, page 31). • Remplacer le codeur si nécessaire. • Consulter les coordonnées Graco (Garantie étendue de Graco, page 33).
10	Alarme	Les versions de logiciel ne correspondent pas • Consulter le manuel du système pour obtenir la référence du jeton logiciel. • Obtenir le jeton de mise à jour du logiciel et appliquer la procédure de Mise à jour du logiciel.

Code de clignotement	Type d'erreur	Étapes du dépannage
11	Alarme	Échec de communication au niveau de la carte de commande • Activer l'alimentation et vérifier le voyant d'état (L) pour voir si l'erreur est toujours active. • Consulter les coordonnées Graco (Garantie étendue de Graco, page 33).
12	Alarme	Panne matérielle interne au niveau de la carte de commande • Activer l'alimentation et vérifier le voyant d'état (L) pour voir si l'erreur est toujours active. • Consulter les coordonnées Graco (Garantie étendue de Graco, page 33).
13, 14	Alarme	Erreur du logiciel interne • Activer l'alimentation et vérifier le voyant d'état (L) pour voir si l'erreur est toujours active. • Consulter les coordonnées Graco (Garantie étendue de Graco, page 33).
Clignotement lent	Écart	Voir Mode En attente , page 12.

Réparation

Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, d'incendie ou d'explosion et/ou de blessure par les pièces en mouvement, s'assurer de mettre l'équipement hors tension et de couper le courant au niveau du sectionneur avant toute intervention de réparation. Utiliser des équipements de protection appropriés dans la zone de travail. Attendre cinq minutes avant d'effectuer toute opération d'entretien.

Au moment de réinstaller les couvercles, prendre garde à ne coincer/écraser aucun câble ou fil. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager les câbles et les fils, et d'entraîner des problèmes électriques et/ou des incendies et des explosions.

REMARQUE : Contacter l'assistance technique de Graco ou un distributeur Graco local pour obtenir des attaches de rechange d'origine. L'on peut également utiliser des vis d'assemblage à tête creuse M8 x 30 en acier de classe 12,9 ou supérieure avec une limite d'élasticité d'au moins 1100 MPa (160 000 psi).


Remplacement de la cartouche avec joint de sortie

1. Arrêter la pompe en bas de sa course. Couper l'alimentation du moteur et l'étiqueter pour verrouillage.
2. Appliquer la [Procédure de décompression](#), page 9.
3. Débrancher le bas de pompe du moteur, tel que décrit dans le manuel de système disponible séparément.
4. Vidanger l'huile du moteur. Voir [Changement d'huile](#), page 10.
5. Remettre en place le bouchon de vidange d'huile. Serrer à un couple de 25-30 N•m (18-23 pi.-lb).
6. Dévisser la cartouche de sortie (19) du moteur. Voir [Pièces](#), page 26.
7. Installer la cartouche de sortie neuve. Serrer à un couple de 240-280 N•m (175-200 pi.-lb).
8. Remplir avec de l'huile. Voir [Changement d'huile](#), page 10.
9. Raccorder le bas de pompe au moteur.
10. Mettre le système sous tension et reprendre les tâches en cours.


Mise à jour du jeton logiciel

				
Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, ne jamais raccorder, télécharger ou retirer le jeton si l'appareil est situé à l'intérieur de la zone dangereuse (atmosphère explosive).				

1. Placer le sectionneur sur la position OFF (arrêt). Mettre l'appareil hors tension.
2. À l'aide d'une clé Allen 6 mm, retirer les quatre boulons. Retirer le couvercle du moteur.

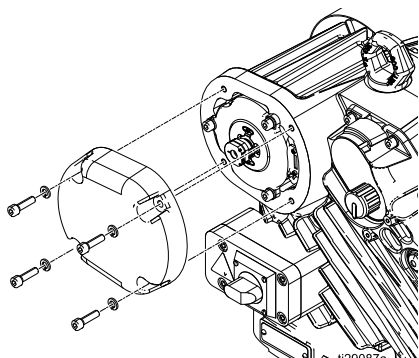

3. Introduire le jeton dans la fente en poussant à fond. **REMARQUE** : Le jeton peut être introduit dans n'importe quel sens.

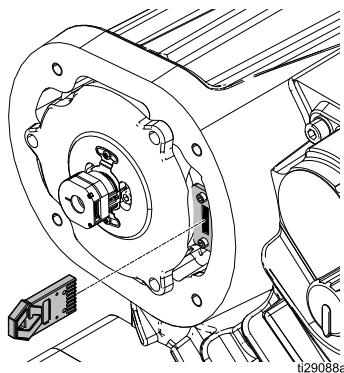

4. Remettre le couvercle du moteur en place.
5. Mettre le système sous tension et placer le sectionneur sur la position ON (marche).
6. Observer le voyant lumineux d'état (L) pour vérifier l'état de la mise à jour du logiciel.
 - a. Le voyant lumineux d'état clignotera lentement pendant quelques secondes, puis rapidement pendant plusieurs secondes.
 - b. Une fois la mise à jour terminée, l'unité s'allume et la version du logiciel s'affiche à l'écran. Les trois chiffres affichés indiquent la version du logiciel au format x.yy.zzz. Par exemple : « clignotement-pause-clignotement-clignotement-pause-clignotement » indique que la version installée du logiciel est la 1.02.001.
7. La version du logiciel s'affiche chaque fois que l'unité se met en marche si le jeton logiciel est bien installé. Bien qu'il soit possible de laisser le jeton installé même après la mise à jour du logiciel, il peut être retiré.
8. Pour obtenir la toute dernière version du logiciel de chaque système, contacter le support technique de Graco sur le site Internet www.graco.com, rubrique FAQ.

Remplacement de la carte de commande Préparation du moteur (25C187)

ATTENTION

Afin de ne pas endommager les composants électriques, porter un bracelet de mise à la terre, (réf. Graco 112190, non fourni) et le mettre correctement à la terre.

Aperçu

La carte de commande principale permet de gérer le fonctionnement du moteur. Cette carte est fixée sur le couvercle du boîtier électronique.


Outils nécessaires

- Clé hexagonale de 6 mm
- Tournevis cruciforme (#1)
- Clé dynamométrique (20 N•m (15 pi.-lb))

1. Mettre le moteur hors tension. Appliquer les procédures de verrouillage/étiquetage adéquates. Attendre cinq minutes avant d'effectuer toute opération d'entretien.
2. Exécuter la [procédure de décompression](#), page 9.
3. Débrancher le bas de pompe du moteur comme décrit dans le manuel du système.

Débranchement des câbles et fils électriques

1. Retirer les vis (J) et le couvercle de du boîtier de raccordement (Z) du boîtier de raccordement électrique (Y). Retirer la vis (Ys) et le boîtier du manchon.
2. Débrancher les fils des douilles de bornes L1 et L2.
3. Retirer la cosse de terre et débrancher le fil de terre vert.
4. Débrancher les fils sur le côté opposé du sectionneur, au niveau des bornes étiquetées 2T1 et 4T2.

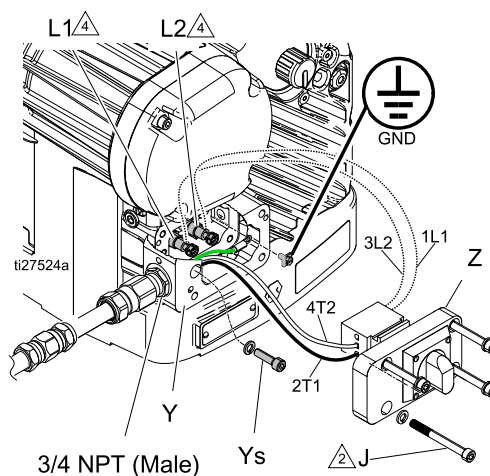


Retrait du couvercle du boîtier électronique

ATTENTION

Afin de ne pas endommager l'équipement, tenir fermement le couvercle au moment du retrait du dernier boulon. Tenir le couvercle à l'horizontale et veiller à ne pas trop tirer sur les fils afin de ne pas les tendre de façon excessive.

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, retirer les 12 boulons (CB) de fixation du couvercle du boîtier électronique. Conserver ces boulons dans un endroit sûr.
2. Retirer le couvercle des goupilles d'alignement fixant le couvercle.
3. Tenir fermement le couvercle après avoir retiré les boulons, et ce afin d'éviter de tendre excessivement les fils à l'intérieur.

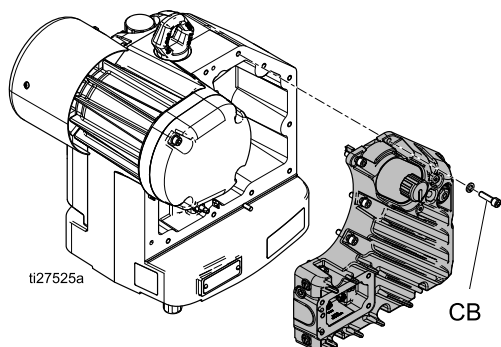

Débranchement de la carte de commande

REMARQUE : La carte de commande se situe à l'intérieur du couvercle du boîtier électronique. Pour remplacer la carte de commande, il est nécessaire de remplacer le couvercle du boîtier électronique dans son ensemble.

1. Pour débrancher la carte de commande, débrancher tous les connecteurs de la carte de commande (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
2. Retirer les fils du moteur de l'attache se trouvant à l'intérieur du boîtier (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
3. Mettre le couvercle du boîtier électronique et la carte de commande de côté.

Réinstallation du couvercle du boîtier électronique sur le moteur

--	--	--	--	--

Au moment de réinstaller les couvercles, prendre garde à ne coincer/écraser aucun câble ou fil. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager les câbles et les fils, et d'entraîner des problèmes électriques et/ou des incendies et des explosions.

1. Raccorder tous les connecteurs. Veiller à ce que les connecteurs soient bien insérés sur la carte de commande. Voir [Schéma de câblage, page 31](#).
2. Bien raccorder les fils desserrés du moteur sur l'attache à l'intérieur du boîtier (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
3. Réinstaller le couvercle du boîtier électronique sur le boîtier central.
4. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, visser les 12 boulons. **REMARQUE :** Veiller à ce que les rondelles d'arrêt restent bien en place.
5. Serrer les boulons à un couple de 20 N·m (15 pieds-livres).

Mise sous tension de l'appareil - Exécution de la procédure d'étalonnage

REMARQUE : Le moteur doit être découplé du bas de pompe et doit pouvoir être mis en cycle librement.

1. Activer l'alimentation du moteur en plaçant d'abord le commutateur marche/arrêt (S) sur la position OFF (Arrêt), puis sur ON (marche).
2. Attendre que le voyant d'état LED (L) reste allumé de façon fixe, ou commence à clignoter.
3. Dans un délai de 30 secondes, tourner rapidement le bouton de commande (N) de la pression en arrière et en avant de 0 à 10 au moins cinq fois, puis remettre le bouton à 0. Si le voyant d'état LED (L) était allumé fixe, il commencera alors à clignoter en indiquant une erreur d'étalonnage du codeur (code 8) durant la procédure d'étalonnage.
4. L'arbre de sortie du moteur (H) commencera à monter et descendre lentement pendant quelques minutes.
5. À mi-chemin de la procédure d'étalonnage automatique, l'arbre de sortie du moteur (H) s'arrêtera momentanément avant de passer à l'étape suivante.
6. L'arbre de sortie du moteur (H) commencera à monter et descendre plus rapidement 5 ou 6 fois.

7. Avant de poursuivre, veiller à ce que la procédure d'étalonnage automatique soit bien terminée (jusqu'à ce que le voyant LED cesse de clignoter).

Remise en place du bas de pompe

Consulter le manuel d'installation du système.

Remplacement du codeur (25C169)

ATTENTION

Afin de ne pas endommager les composants électroniques, porter un bracelet de mise à la terre, (réf. Graco 112190, non fourni) et le mettre correctement à la terre.

Aperçu

Le codeur est utilisé par le moteur pour deux raisons. Première raison : le codeur informe la carte de commande de l'emplacement du moteur dans sa rotation mécanique, et utilise cette information pour réguler le couple de serrage du moteur de façon adéquate. Seconde raison : le codeur régule la course en permettant à la carte de commande de compter le nombre de rotations entières du moteur.

Outils nécessaires

- Clé hexagonale de 6 mm
- Clé hexagonale de 1,3 mm (0,05 po.)
- Tournevis cruciforme (#1)
- Clé dynamométrique (20 N•m (15 pi.-lb))
- Frein-filet bleu (force moyenne)

Préparation du moteur


1. Mettre le moteur hors tension. Appliquer les procédures de verrouillage/étiquetage adéquates. Attendre cinq minutes avant d'effectuer toute opération d'entretien.
2. Exécuter la [procédure de décompression](#), page 9.
3. Débrancher le bas de pompe du moteur comme décrit dans le manuel du système.

Retrait du couvercle du boîtier électronique (également en cas de remplacement du câble de codeur)

ATTENTION


Afin de ne pas endommager l'équipement, tenir fermement le couvercle au moment du retrait du dernier boulon. Tenir le couvercle à l'horizontale et veiller à ne pas trop tirer sur les fils afin de ne pas les tendre de façon excessive.

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, retirer les 12 boulons (CB) de fixation du couvercle du boîtier électronique. Conserver ces boulons dans un endroit sûr.
2. Retirer le couvercle des goupilles d'alignement fixant le couvercle.
3. Tenir fermement le couvercle après avoir retiré les boulons, et ce afin d'éviter de tendre excessivement les fils à l'intérieur.

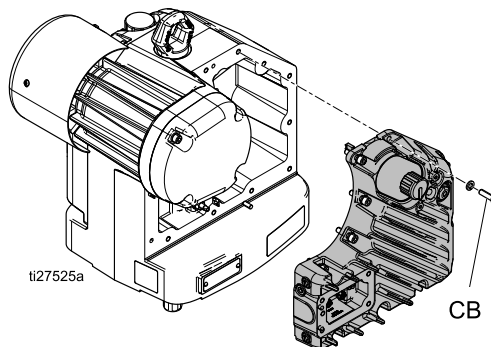

Retrait du couvercle du moteur

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, retirer les 4 boulons de fixation du couvercle du moteur. Conserver ces boulons dans un endroit sûr.
2. Mettre le couvercle du moteur de côté.

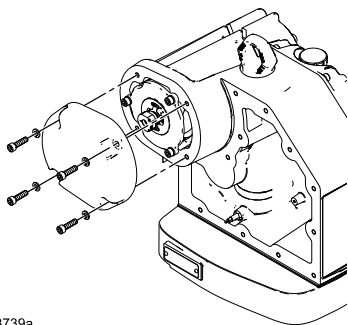


ti23739a

Retrait du codeur

1. Si la procédure prévoit également le remplacement du câble du codeur, débrancher le câble du codeur (AE/AF) de la carte de commande et du codeur, puis le retirer.
2. À l'aide de la clé hexagonale 1,3 mm (0,05 po.) fournie, desserrer les 2 vis de réglage (AA).
3. Retirer les 2 vis d'assemblage (AC) avec un tournevis à tête cruciforme.
4. Tirer le codeur (AB) hors de l'arbre du rotor.

REMARQUE : Cette procédure ne nécessite le retrait que de deux vis d'assemblage cruciformes. Tous les autres boulons doivent rester en place.

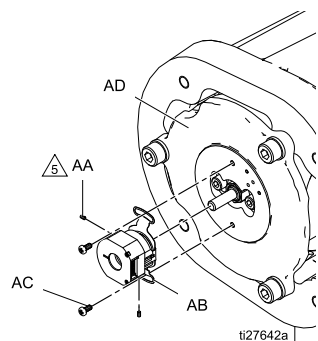


ti27642a

AA	Serrer les vis à un couple de $\triangle 5$ 0,35 N•m $\pm$ 0,035 N•m (50 po.-oz $\pm$ 5 po.oz).
AB	Bride de fixation du codeur
AC	Vis d'assemblage à tête cruciforme Phillips
AD	Corps de palier du rotor

Installation d'un nouveau codeur

1. En cas de remplacement du câble du codeur (AE/AF), guider assés le câble de la fiche du codeur au travers du corps du moteur.

REMARQUE : L'extrémité de la fiche du codeur (AE) est la plus petite des deux fiches.

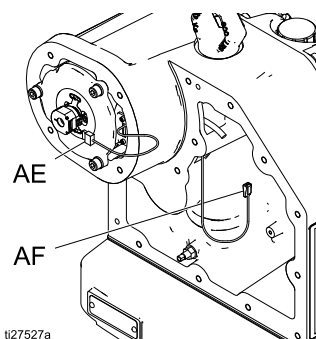

ti27527a

AE	Fiche du codeur (la plus petite)
AF	Fiche de la carte de commande (la plus grande)

2. Glisser le nouveau codeur sur l'axe du rotor.
3. Appliquer une faible quantité d'adhésif frein-filet moyen (bleu) sur les 2 vis d'assemblage à tête cruciforme (AC), puis fixer la bride de fixation (AB) du codeur sur le corps du moteur (AD).
4. Avec la clé hexagonale de 1,3 mm (0,05 po.) fournie, retirer les 2 vis de réglage (AA) du bloc du codeur.
5. Appliquer une faible quantité d'adhésif frein-filet moyen (bleu) sur les vis de réglage (AA), puis revisser les vis dans le codeur. Serrer à un couple 0,35 N•m (50 oz-livres $\pm$ 5 (po.-oz)).
6. Raccorder le câble au codeur (AE). Si le câble du codeur a également été remplacé, raccorder l'autre extrémité sur la carte de commande (AF). Voir [Schéma de câblage, page 31](#).


Réinstallation du couvercle du boîtier électronique sur le moteur (uniquement si précédemment retiré pour remplacement du câble du codeur)

				
Au moment de réinstaller les couvercles, prendre garde à ne coincer/écraser aucun câble ou fil. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager les câbles et les fils, et d'entraîner des problèmes électriques et/ou des incendies et des explosions.				

1. Raccorder tous les connecteurs. Veiller à ce que les connecteurs soient bien insérés sur la carte de commande (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
2. Bien raccorder les fils desserrés du moteur sur l'attache à l'intérieur du boîtier (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
3. Réinstaller le couvercle du boîtier électronique sur le boîtier central.
4. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, visser les 12 boulons. **REMARQUE** : Veiller à ce que les rondelles d'arrêt restent bien en place.
5. Serrer les boulons à un couple de 20 N•m (15 pieds-livres).

Réinstallation du couvercle du moteur

1. Réinstaller le couvercle du moteur sur le boîtier du moteur.

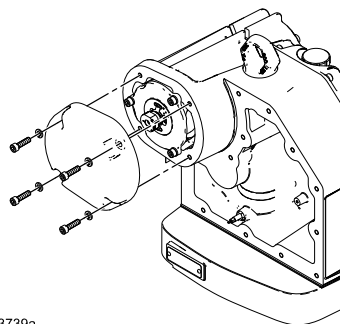

ti23739a

2. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, visser les 4 boulons et les rondelles d'arrêt pour fixer le couvercle du moteur. Veiller à ce que les rondelles d'arrêt restent bien en place.
3. Serrer les boulons à un couple de 20 N•m (15 pieds-livres).
4. Appliquer la [Mise sous tension de l'appareil - Exécution de la procédure d'étalonnage, page 18](#).

Remise en place du bas de pompe

Consulter le manuel d'installation du système.

Remplacement du capteur de position (24W120)

ATTENTION

Afin d'éviter d'endommager le codeur et la carte de commande, porter un bracelet de mise à la terre (réf. Graco 112190, non fourni) et le mettre correctement à la terre.

Aperçu

Le capteur de position permet de déterminer à quel endroit se trouve l'arbre de sortie (H) du moteur dans sa course.

Outils nécessaires

- Clés hexagonales de 6 mm
- Clé plate de 13 mm
- Clé plate de 6 mm
- Tournevis cruciforme (#2)
- Clé dynamométrique (20 N•m (15 pi.-lb))

Préparation du moteur


1. Mettre le moteur hors tension. Appliquer les procédures de verrouillage/étiquetage adéquates. Attendre cinq minutes avant d'effectuer toute opération d'entretien.
2. Exécuter la [procédure de décompression](#), page 9.
3. Débrancher le bas de pompe du moteur comme décrit dans le manuel du système.

Retrait du couvercle du boîtier électronique

ATTENTION

Afin de ne pas endommager l'équipement, tenir fermement le couvercle au moment du retrait du dernier boulon. Tenir le couvercle à l'horizontale et veiller à ne pas trop tirer sur les fils afin de ne pas les tendre de façon excessive.


1. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, retirer les 12 boulons (CB) de fixation du couvercle du boîtier électronique. Conserver ces boulons dans un endroit sûr.
2. Retirer le couvercle des goupilles d'alignement fixant le couvercle.
3. Tenir fermement le couvercle après avoir retiré les boulons, et ce afin d'éviter de tendre excessivement les fils à l'intérieur.

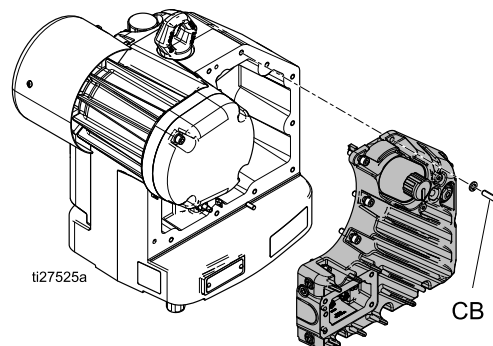

Retrait du capteur de position

1. Débrancher le capteur de position (AR) de la carte de commande (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
2. À l'aide d'une clé de 13 mm, desserrer le contre-écrou (AS) du capteur de position.
3. À l'aide d'une clé plate de 6 mm, dévisser le capteur de position (AR) du corps central.

REMARQUE : Veiller à ce que les fils puissent tourner avec le capteur de position pour éviter qu'ils ne s'entremêlent.

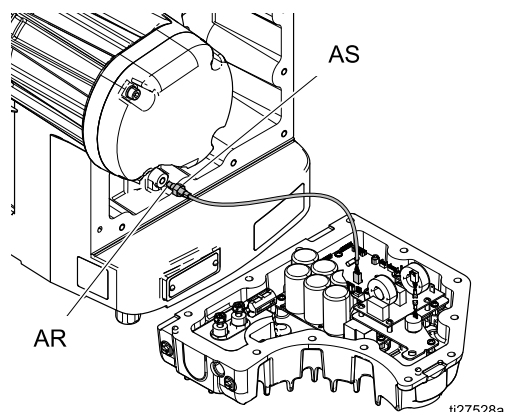

Installation d'un capteur de position neuf

1. Visser avec soin le capteur de position de remplacement sur le corps central.
REMARQUE : Prendre garde à ne pas endommager les câbles. Afin d'éviter tout risque de torsion de ces derniers, les faire tourner dans le bon sens avant de visser le capteur de position.
2. Fixer le capteur de position en le vissant à l'aide d'une clé de 6 mm. Attention à ne pas serrer à un couple trop élevé. Une fois le capteur de position arrivé au fond de l'alésage, arrêter de serrer.

ATTENTION

Veiller à ne pas serrer le capteur de position avec excès. Le non-respect de cette consigne risque de l'endommager.

3. Veiller à serrer à la main le contre-écrou sur le capteur de position.

ATTENTION

Veiller à ne pas serrer le contre-écrou à l'aide d'une clé. Le non-respect de cette consigne risque de l'endommager.

4. Raccorder le capteur de position à la carte de commande (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
5. Réinitialiser l'interrupteur DIP.

Réinstallation du couvercle du boîtier électronique sur le moteur

Au moment de réinstaller les couvercles, prendre garde à ne coincer/écraser aucun câble ou fil. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager les câbles et les fils, et d'entraîner des problèmes électriques et/ou des incendies et des explosions.				

1. Raccorder tous les connecteurs. Veiller à ce que les connecteurs soient bien insérés sur la carte de commande. Voir [Schéma de câblage, page 31](#).
2. Bien raccorder les fils desserrés du moteur sur l'attache à l'intérieur du boîtier (voir [Schéma de câblage, page 31](#)).
3. Réinstaller le couvercle du boîtier électronique sur le boîtier central.
4. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, visser les 12 boulons. **REMARQUE :** Veiller à ce que les rondelles d'arrêt restent bien en place.
5. Serrer les boulons à un couple de 20 N·m (15 pieds-livres).


Remise en place du bas de pompe

Consulter le manuel d'installation du système.

[illegible]

Pièces

Ensemble moteur : 24X901

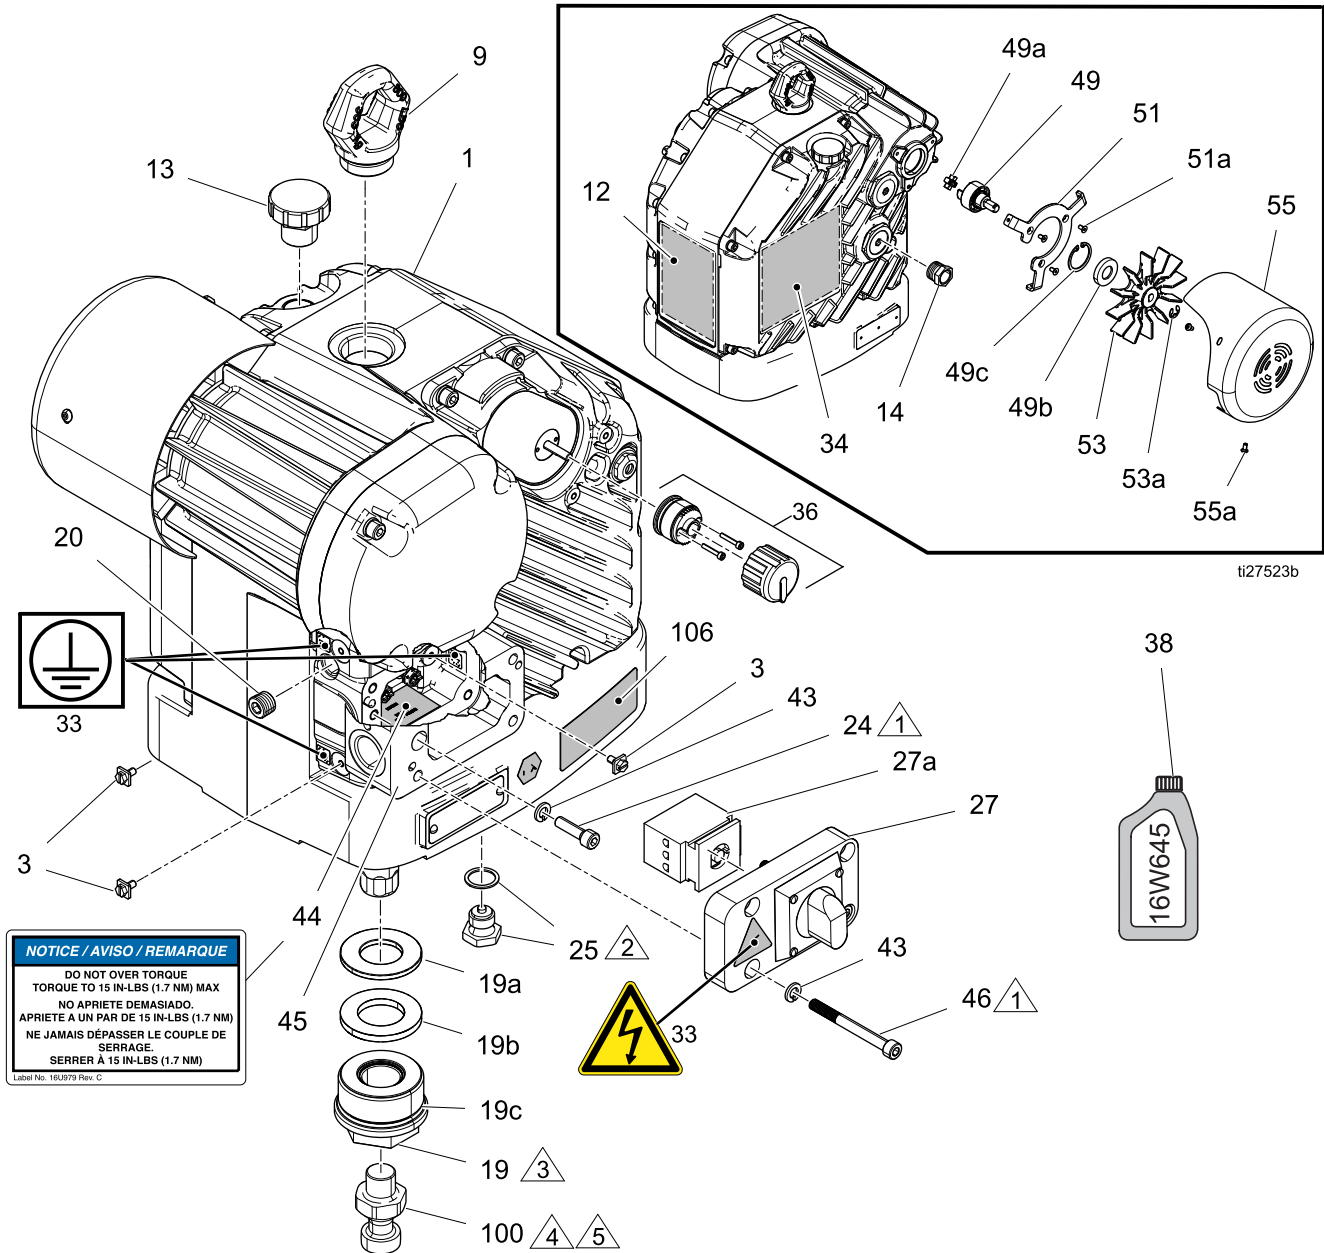

Rep.	Réf.	Description	Qt- é.	Rep.	Réf.	Description	Qt- é.
1	— — —	BOÎTIER, moteur	1	43*†	— — —	RONDELLE, sécurité, ressort, no. 8	32
3	116343	VIS, mise à la terre, M5 x 0,8	3	44	16U979	ÉTIQUETTE, couple de serrage à respecter	1
9	15F931	ANNEAU, levage	1	45	25C171	KIT, enceinte, boîtier de raccordement	1
12	— — —	ÉTIQUETTE, marque, Ex45	1	46*	25C170	VIS, assemblage à tête creuse, M8 x 1,25, 80 mm (lot de 4)	4
	— — —	ÉTIQUETTE, marque, Ex35	1	49	17M815	KIT, palier de ventilateur avec manchon de raccordement	1
13	15H525	BOUCHON, remplissage huile	1	49a	— — —	MANCHON DE RACCORDEMENT	1
14	24E315	JAUGE VISUELLE	1	49b	25C182	KIT, joint, arbre d'entrée	1
19	25C164	CARTOUCHE, joint de sortie	1	49c	119539	BAGUE de retenue interne	1
19a	25C162	KIT, rondelle, support	1	51	25C181	SUPPORT, protection, montage	1
19b	25C163	KIT, amortisseur, bas de pompe	1	51a	120668	VIS, tête plate (M5X.8)	1
19c	25C165	Joint torique (lot de 2)	1	53	25C183	KIT, ventilateur	1
20	25C161	KIT, bougie, filetage npt 3/8 po.	1	53a	122347	BAGUE, de retenue, externe	1
24*†	— — —	VIS, d'assemblage, tête creuse, M8 x 1,25, 30 mm	28	55	25C184	KIT, couvercle, protection	1
25	15H432	BOUCHON, vidange d'huile	1	55a	124165	VIS, assemblage à tête creuse, M5 - 0,8 x 10, acier inoxydable	1
27	25C172	COUVERCLE, boîtier de raccordement électrique	1	100	15H392	ADAPTATEUR, tige, Xtreme	1
27a	123970	INTERRUPTEUR, sectionnement, 40 A	1	106	17G768	ÉTIQUETTE, instructions, code d'erreur	1
33▲	16T764	ÉTIQUETTE, avertissement	1		17K431	ÉTIQUETTE, instructions, code d'erreur, sachet (langues : néerlandais/allemand/suédois, polonais/russe, italien/turc)	1
34▲	17J476	ÉTIQUETTE, avertissement (langues : anglais/espagnol/français)	1				
	17K430	ÉTIQUETTE, avertissement, sachet (langues : néerlandais/allemand/suédois, polonais/russe, italien/turc)	1				
36	16U113	KIT, bouton, le kit comprend les pièces de rechange pour un bouton	1	△1	Serrer à un couple de 20-27 N•m (15-20 pi.-lb).		
				△2	Serrer à un couple de 25-30 N•m (18-23 pi.-lb).		
38+	16W645	Huile synthétique sans silicone pour engrenages et pressions extrêmes conforme à la norme ISO 220, 1 quart (0,95 l) (non illustré)	0	△3	Serrer à un couple de 240-280 N•m (175-200 pi.-lb).		
				△4	Serrer à un couple de 195-210 N•m (145-155 pi.-lb).		
				△5	Appliquer un adhésif frein-filet compatible.		

† lot de 15, 24 et 43 (réf. 25C168).

* Contacter l'assistance technique de Graco ou un distributeur Graco local pour obtenir des attaches de rechange d'origine. L'on peut également utiliser des vis d'assemblage à tête creuse M8 x 30 en acier de classe 12,9 ou supérieure avec une limite d'élasticité d'au moins 1100 MPa (160 000 psi).

▲ Des étiquettes, plaquettes et cartes supplémentaires d'avertissement et de danger peuvent être obtenues gratuitement.

Pièces


Les éléments portant la mention « — — — » ne sont pas vendus séparément.

+ La boîte de vitesse du moteur est déjà remplie d'huile lorsqu'elle quitte l'usine. Bidons d'huile vendus séparément.

Kits de réparation et accessoires


Pièces de moteur	Description	Kits	Description du kit
24X901	Moteur e-Xtreme	255143	Support pour montage mural ; voir le manuel réf. 311619.
		16W645	Huile synthétique extrême pression sans silicone pour engrenages conforme à la norme ISO 220 ; 0,95 litre (1 quart) ; commander 2 bidons
		24W120	Capteur de position ; voir Remplacement du capteur de position, page 23 .
		25C169	Codeur ; voir Remplacement du codeur, page 20
		25C187	Carte de commande, voir Remplacement de la carte de commande (25C187) , page 17 .
		— — —	Kit de mise à jour du logiciel (voir manuel du système)
	Kits de raccordement, pour le montage d'un moteur e-Xtreme sur un bas de pompe existant. Les kits comprennent les barres d'accouplement, les écrous de barre d'accouplement, l'adaptateur et le coupleur.	288207	Pour bas de pompe Xtreme 145 et 180cc

Schéma des trous de fixation

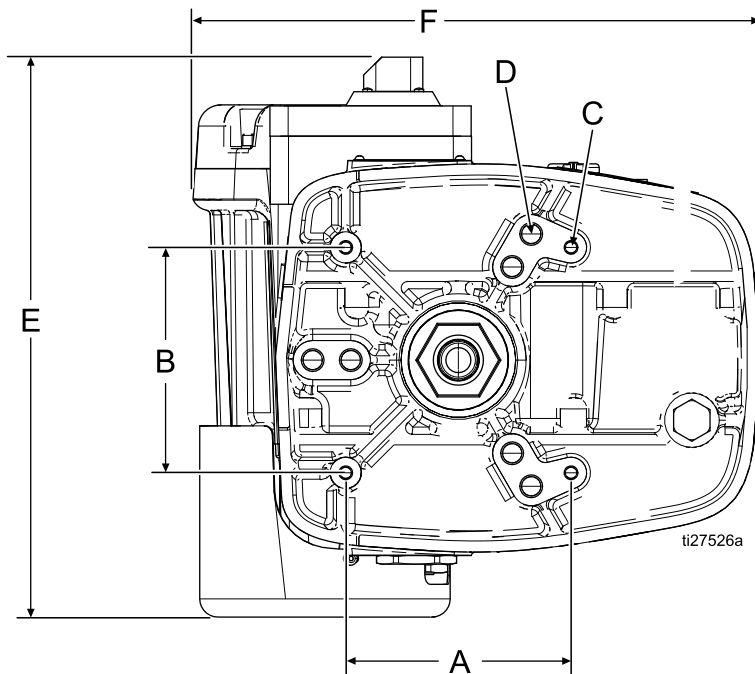

A	157 mm (6,186 po.)
B	157 mm (6,186 po.)
C	Quatre orifices de montage 3/8-16
D	Six trous de 5/8-11 pour tiges d'assemblage : • Cercle de perçage de 203 mm (8 po.) x 120° - OU • Cercle de perçage de 150 mm (5,9 po.) x 120°
E	395 mm (15,6 po.)
F	400 mm (15,75 po.)

Schéma de câblage

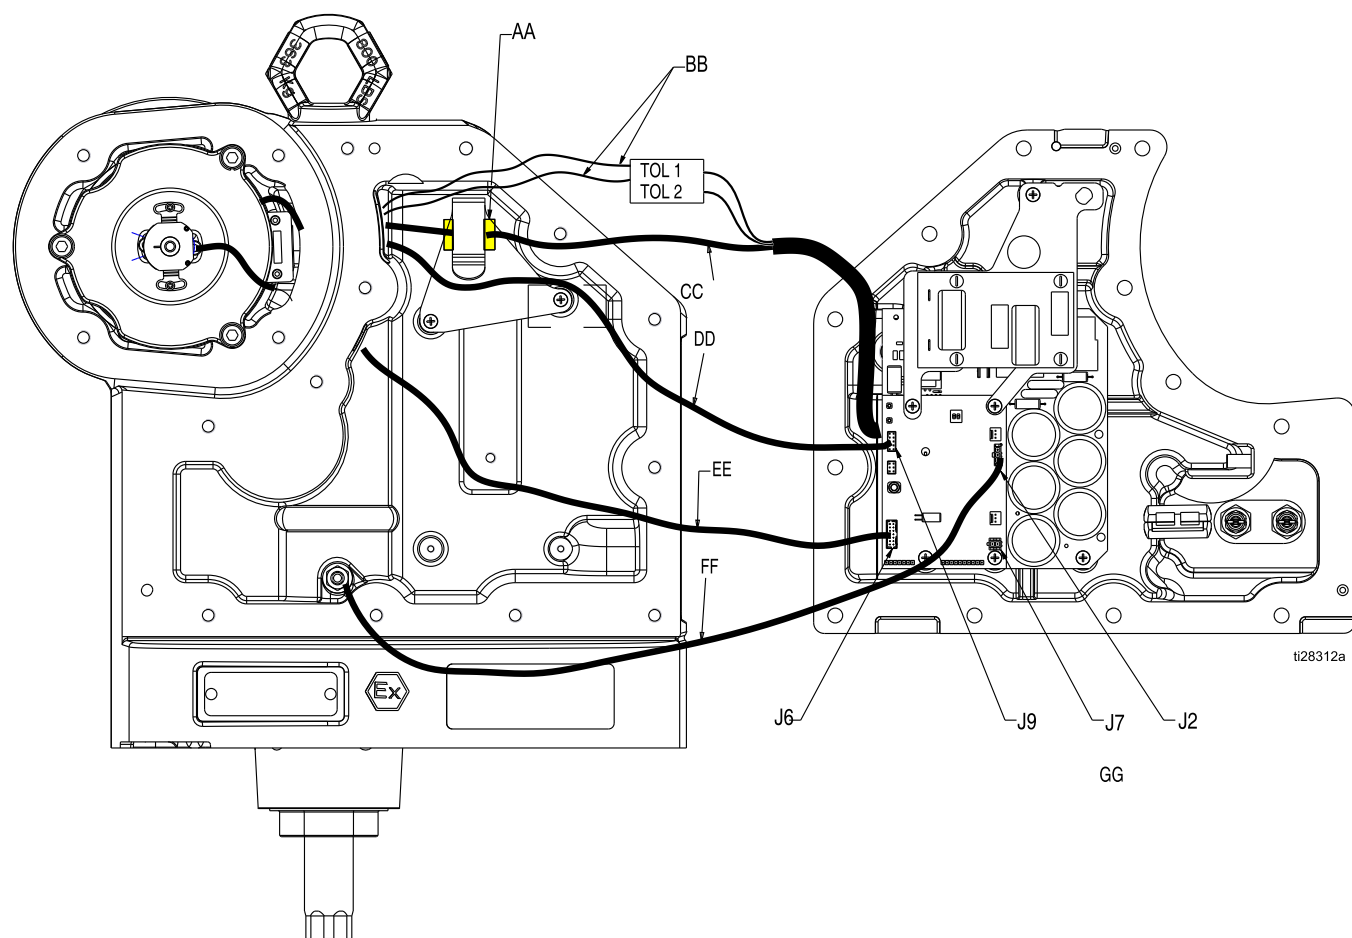

AA	Installer le connecteur du moteur sous le serre-câbles
BB	Câble temp. moteur
CC	Câble d'alimentation moteur
DD	Câble du jeton
EE	Câble du codeur
FF	Positionner le capteur et le câble
GG (J7)	Interrupteur à lames (non utilisé)

Spécifications techniques

Moteur e-Xtreme Modèle 24X901		
	É.-U.	Métrique
Tension/Puissance d'entrée	200-240 Vca, monophasé, 50/60 Hz, 2,5 kVA	
Capacité minimale du disjoncteur	15 A	
Régime maximum continu	44 cpm	
Force maximale	4 200 lbf	18,7 kN
Taille de l'orifice d'entrée d'alimentation	3/4–14 npt(f)	
Plage de température ambiante	25° – 120° F	-5° – 50° C
Volume maximal d'huile	1,0 – 1,2 quarts	0,9 – 1,1 litre
Spécifications de l'huile	Huile synthétique extrême pression pour engrenages conforme à la norme ISO 220 sans silicone, réf. 16W645.	
Poids	110 lb	50 kg
Puissance de génératrice minimale recommandée	5 kW	
Émissions sonores (suivant la norme ISO 9614) en fonctionnement normal (@ 20 c/min)		
Pression acoustique moyenne LpA	70,2 dBA	
Puissance acoustique LwA - Puissance totale	76,7 dBA	
Émissions sonores (suivant la norme ISO 9614) au régime maximal (@ 44 c/min)		
Pression acoustique moyenne LpA	77,4 dBA	
Puissance acoustique LwA - Puissance totale	85,1 dBA	

Garantie étendue de Graco

Graco garantit que tout le matériel mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son nom, est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s'applique uniquement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.

Description	Période de garantie
Train d'engrenages, châssis et moteur électrique	36 mois
Couvercle des composants électroniques et de toutes les autres pièces du moteur e-Xtreme	12 mois

Cette garantie ne couvre pas et Graco ne sera pas tenu responsable pour l'usure et la détérioration générales ou tout autre dysfonctionnement, des dégâts ou de l'usure causés par une mauvaise installation, une mauvaise application ou utilisation, une abrasion, de la corrosion, un entretien inapproprié ou incorrect, une négligence, un accident, une modification ou une substitution par des pièces ou composants qui ne portent pas la marque Graco. Graco ne sera également pas tenu pour responsable en cas de mauvais fonctionnement, dommage ou usure dus à l'incompatibilité de l'équipement Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou dus à une mauvaise conception, fabrication, installation, utilisation ou un mauvais entretien desdits structures, accessoires, équipements ou matériels non fournis par Graco.

Cette garantie sera appliquée à condition que l'équipement objet de la réclamation soit retourné en port payé à un distributeur agréé de Graco pour une vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L'équipement sera renvoyé à l'acheteur original en port payé. Si l'examen du matériel ne révèle aucun défaut de matière ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la main d'œuvre et du transport.

CETTE GARANTIE EST UNE GARANTIE EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, UNE GARANTIE MARCHANDE OU UNE GARANTIE DE FINALITÉ PARTICULIÈRE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l'acheteur pour toute violation de la garantie seront telles que définies ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste n'ayant aucun caractère exhaustif, des dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action en justice en raison d'une violation de la garantie devra être déposée dans les deux (2) ans à compter de la date de vente ou un (1) an après l'expiration de la période de garantie.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE EN RAPPORT AVEC LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS, MAIS PAS FABRIQUÉS PAR GRACO. Ces articles vendus, mais pas fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, interrupteurs, tuyau, etc.) sont couverts par la garantie de leur fabricant, s'il en existe une. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.

En aucun cas, Graco ne sera tenu pour responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l'équipement ci-dessous ou de garniture, de la performance, ou utilisation de produits ou d'autres biens vendus au titre des présentes, que ce soit en raison d'une violation contractuelle, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autre.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informations concernant Graco

Pour les informations les plus récentes sur les produits de Graco, consulter le site Internet www.graco.com. Pour obtenir des informations sur les brevets, consulter la page www.graco.com/patents.

Pour passer une commande, contacter le distributeur Graco local ou téléphoner pour connaître le distributeur le plus proche.
Téléphone : 612-623-6921 **ou appel gratuit** : 1-800-328-0211 **Fax** : 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications. Instructions originales. This manual contains English. MM **3A5124**

Siège social de Graco : Minneapolis Bureaux à l'étranger :Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. ET FILIALES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2016, Graco Inc. Tous les sites de fabrication de Graco sont certifiés ISO 9001.

www.graco.com

Révision B – Juillet 2019

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr