

BUSES AIRLESS

Une pièce aussi petite qu'importante



Cette brochure vise à vous expliquer **comment sélectionner la buse adéquate** pour votre application et toute l'importance de ce **choix** ainsi que les méthodes pour tirer le meilleur parti de vos buses.


IMPORTANCE DE SÉLECTIONNER LA BUSE ADÉQUATE

Bien que petite, la buse de votre pulvérisateur revêt une importance capitale.

Voici, en bref, pourquoi cette pièce joue un rôle aussi déterminant dans le cadre de votre application.

À quoi sert une buse ?

Un pulvérisateur de peinture airless projette la peinture à haute pression (jusqu'à 350 bars) à travers le petit orifice de la buse. La buse indique à la pompe à quelle puissance elle doit fonctionner afin de maintenir la pression requise. Grâce à la buse, la peinture est atomisée selon une certaine largeur de jet et un certain débit, un peu comme lorsque vous placez votre pouce au bout d'un tuyau d'arrosage.

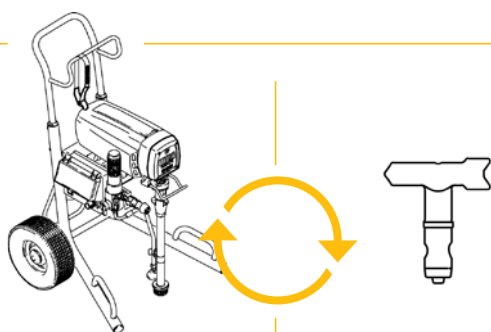

La pompe génère la pression à laquelle la peinture est pulvérisée.

La buse détermine l'angle et le débit de pulvérisation.

Pourquoi la sélection d'une buse revêt-elle une si grande importance ?

Une buse adaptée permet de réduire le brouillard de pulvérisation et offre donc un meilleur contrôle et une finition supérieure. Ainsi, non seulement vous utiliserez moins de peinture, mais vous travaillerez également plus rapidement.

La buse adéquate :

- Améliore vos performances
- Accroît la qualité de votre travail
- Assure un véritable contrôle des coûts



Pourquoi existe-t-il autant de tailles et de types de buses différents ?

Ce vaste choix est comparable à la sélection du bon foret pour votre perceuse. Certaines mèches sont conçues pour le bois, tandis que d'autres sont adaptées au métal ou au béton. Par ailleurs, chaque foret est disponible en plusieurs tailles. Si vous utilisez un foret inadapté à la surface à percer, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Il en va de même pour les buses airless.



COMPRENDRE LES SPÉCIFICITÉS D'UNE BUSE

Les buses diffèrent en apparence. Et ce n'est pas un hasard.

Le moment est venu de découvrir les différences entre les divers types de buses.

La couleur indique les applications adaptées en fonction de la buse

Il existe quatre types de buses, dont chacun correspond à une application spécifique. Chaque type se décline en une couleur qui lui est propre, de manière à être facilement identifiable.

- Pour une finition optimale à une pression moindre pour les hautes finitions et les peintures murales
- Pour les peintures murales, et la pulvérisation de peinture en général
- Pour les applications d'enduits fins et de produits moins fluides
- Pour le marquage routier

Le premier chiffre indique la largeur de jet de la buse

Le premier chiffre se rapporte à la largeur de jet, autrement dit, à la largeur de la distribution de la pulvérisation. Il correspond à l'angle de pulvérisation. Un chiffre de « 5 » correspond à un angle de pulvérisation de 50°. Pour obtenir la largeur de jet quand le pistolet est maintenu à 30 cm de la surface, vous devez multiplier ce chiffre par « 5 ».

$5 \times 5 = \text{largeur de jet de } 25$

Les deux derniers chiffres se rapportent à l'orifice de pulvérisation de la buse

Les deux derniers chiffres de la buse indiquent la taille de l'orifice de pulvérisation, en millièmes de pouce. Plus ce nombre est élevé, plus le débit de pulvérisation sera important. Par exemple, une buse « 517 » offre un débit supérieur à celui d'une buse « 515 ».

Le numéro « 17 » correspond à un orifice de 0,017 pouce ou de 0,43 mm.



Au moment de sélectionner une buse, vous devez tenir compte de ces trois facteurs. Nous y reviendrons plus en détail aux pages 4 et 5 de cette brochure.



SÉLECTION DE LA BUSE ADÉQUATE EN TROIS ÉTAPES

Trois étapes se révèlent nécessaires pour choisir la buse adéquate. Il convient tout d'abord de déterminer l'application, autrement dit, le produit à pulvériser et, ensuite la largeur de jet et le débit.

ÉTAPE 1

Détermination de l'application

Les buses sont conçues pour des applications spécifiques. Les produits utilisés pour les hautes finitions (p. ex., coloration ou laquage) nécessitent une buse dotée d'un plus petit orifice. Pour les produits plus épais, comme le latex, l'orifice doit, en revanche, être plus large. En fonction de la couleur de la buse, vous pourrez déterminer immédiatement la buse adaptée à votre application.



Travaux de peinture intérieurs et projets résidentiels



Basse pression

Tournez-vous vers une buse verte pour de hautes finitions à une pression moindre

Travaux de peinture intérieurs et extérieurs dans les habitations et dans le cadre de projets industriels et commerciaux



Applications airless professionnelles

Tournez-vous vers une buse airless bleue pour les applications caractérisées par une productivité maximale et une souplesse en matière de brouillard de pulvérisation

Travaux de peinture intérieurs et extérieurs à rendement élevé et applications d'enduit airless



Applications de texture et haute résistance

Tournez-vous vers une buse brune pour les travaux haute résistance

Marquage des places de stationnement, des routes, des sols d'entrepôts, des passages piétons et des terrains de sport



Applications de marquage routier


Tournez-vous vers une buse jaune pour le marquage airless



Pour plus de facilité, les tailles de buse les plus courantes en fonction du produit vous sont présentées en page 6.

Sélection de la largeur de jet

Par exemple, si la largeur de jet est de 25 cm, alors le premier chiffre indiqué est « 5 » ($= 5 \times 5$).
Le chiffre « 5 » correspond à un angle de pulvérisation de 50°.
Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir une largeur de jet de 35 cm, le premier chiffre doit être un « 7 » ($7 \times 5 = 35$).
Dans ce cas de figure, l'angle est de 70°.

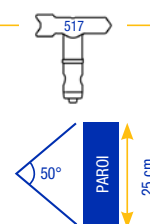

Vérification du débit maximum du pulvérisateur

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez sélectionner le débit de votre buse et vérifier si ce dernier est compatible avec votre machine. Veillez à ne jamais utiliser une taille de buse supérieure à ce que votre pulvérisateur peut supporter. En effet, il doit être à même de pomper à un débit minimal.

[illegible]

Buses airless | 05

TAILLES DE BUSE PAR APPLICATION ET PRODUIT

Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir plus facilement la buse adéquate pour vos applications et vos produits spécifiques.



Buse verte pour de hautes finitions à une pression moindre



Buse airless bleue pour une productivité maximale



Buse brune pour les applications haute résistance



Buse jaune pour les marquages airless

Peintures haute finition de qualité pour pinceaux et rouleaux	008 - 010
Vernis	010 - 014
Colorant	012 - 014
Peintures à l'huile/uréthane	012 - 014
Latex	015 - 019
Peintures acryliques	015 - 019
Peintures au silicate	015 - 019
Émulsions	017 - 021
Silicone	021 - 025
Multi-couleurs	023 - 025
Matières de remplissage	023 - 025
Projets avec des produits épais, pâteux	025 - 031

Matières de remplissage	027 - 031
Produits ignifuges	029 - 035
Enduit Airless	029 - 041
Élastomères	027 - 033
Mastics	041 - 047
Résines époxy	043 - 061
Asphalte fibreux	047 - 053
Asphalte	031 - 071
Silicate/minéraux	027 - 033

Peinture pour marquages airless	013 - 055
Peinture extérieure de qualité supérieure	015 - 021

i Demandez conseil à votre revendeur ou à un représentant Graco pour définir la buse la mieux adaptée à votre situation et obtenir de plus amples informations sur toutes les tailles de buse disponibles en fonction de la gamme.

Colorants	Laques	Peintures email	Peintures email (airless)	Uréthanes	Acryliques	Émulsions	Latex	Matières de remplissage	Intumescents	Produit texturé et haute viscosité pour pulvérisation	NOUVELLE 1er chiffre x 5 = largeur de jet*	ANCIENNE à remplacer														
FFLP-XXX		(FF)LP / PAA*-XXX								LP** / HDA-XXX																
108	110	110/112	112	115							5 cm	3 cm														
208	210	210/212	212/214	215	217	219	221	225	227	231	235	10 cm	7 cm													
308	310	310/312	312/314	313/315	317	319	321	323	325	327	329	331	335	15 cm	10 cm											
410	410	410/412	412/414	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	441	443	445	451	455	20 cm	15 cm				
510	510	510/512	512/514	515/516	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	551	555	561	25 cm	20 cm		
				615/616	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	651	655	661	665	671	30 cm	25 cm
							721	723	725		729	731		735											35 cm	30 cm
						819	821		827		831	833	835												40 cm	35 cm
XXXX							1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237	1239									60 cm	55 cm

* à une distance de pulvérisation de 30 cm

* Les nombres pairs correspondent aux modèles FFLP. Les nombres impairs, aux modèles PAA.
** Un large choix de tailles également disponible en buse LP.

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOS BUSES

Grâce aux informations générales indiquées aux pages précédentes, vous pouvez désormais sélectionner la buse la plus adaptée à votre application. Pour ce faire, nous allons vous proposer des astuces supplémentaires.


Réglage de la buse adaptée

L'utilisation de différents types de buses vous permet de gagner en expérience et de sélectionner en toute simplicité la buse la mieux adaptée à votre application.

TROP DE PEINTURE ?




0,017" =
1,2 litre/minute

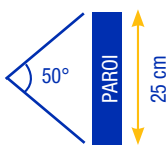

1) Utilisez un orifice de buse plus petit
15 au lieu de 17




2) Augmentez l'angle
de pulvérisation
7 au lieu de 5



PAS SUFFISAMMENT DE PEINTURE ?




0,017" =
1,17 litre/minute

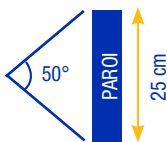

1) Utilisez un orifice de buse plus grand
19 au lieu de 17



2) Diminuez l'angle
de pulvérisation
3 au lieu de 5



Remplacement des buses au moment opportun

Grâce à la comparaison établie entre les buses et les mèches, vous comprendrez également comment l'usure de votre buse peut affecter votre travail. Avez-vous déjà essayé de forer une surface en béton avec un foret usé ? Si tel est le cas, alors vous n'êtes pas sans savoir que l'opération demande plus de temps et d'effort, tandis que le résultat laisse à désirer.

Il en va de même dans le cadre de la pulvérisation avec une buse usée. De plus, l'utilisation d'une buse usée conduit bien souvent au dépassement du débit maximum du pulvérisateur. Au final, la buse usée vous coûtera plus cher qu'une nouvelle.


QUE SE PASSE-T-IL LORSQU'UNE BUSE S'USE ?

La pression de service du piston et les produits abrasifs constituent les deux principales causes d'usure des buses.

La largeur de jet diminue :
davantage de mouvements
de pulvérisation sont
nécessaires
= **plus de travail**

Orifice de buse plus grand :
plus de peinture s'écoule
du piston
= **coûts supérieurs
pour les produits**

**deux fois plus de travail
+ 30 % de peinture en plus à surface égale**

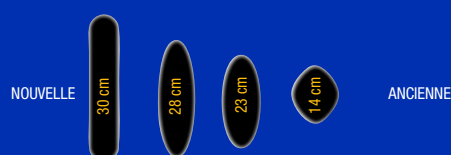



Graco n'a cessé d'innover afin que vous puissiez réaliser vos tâches avec une efficacité toujours plus redoutable. Les nouvelles buses RAC X™ LP* en sont l'exemple parfait. Elles offrent les mêmes avantages de base que les « anciennes » buses FFA RAC X™ avec une réduction de pression comprise entre 30 et 50 %. Par ailleurs, les buses assurant une pulvérisation à faible pression offrent des avantages supplémentaires.

* FFLP et LP



MEILLEURE FINITION

La peinture est plus facilement atomisée sans former de bandes latérales de part et d'autre du jet de pulvérisation. Vous exercez ainsi un meilleur contrôle de l'épaisseur de la couche et vous éliminez plus facilement les coulures.

MOINS DE BROUILLARD DE PULVÉRISATION

Le jet de pulvérisation plus facilement contrôlable et plus léger limite le brouillard de pulvérisation, ce qui vous évite d'utiliser trop de peinture.

GRANDE FIABILITÉ

Les buses RAC X™ FF LP vous permettent de pulvériser sur tous les produits, et offrent un résultat optimal à chaque fois. En outre, ces buses fonctionnent bien mieux à basses températures.

AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE

La réduction de la pression implique également une tension moindre appliquée sur le pulvérisateur. Par conséquent, votre pompe et votre buse s'useront moins rapidement et pourront donc être utilisées plus longtemps.



Besoin de plus d'informations sur nos buses ?

Rendez-vous sur notre site graco.com ou contactez votre distributeur Graco

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 300666FR (rév. D) 02/18 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

