CE
0121UK
CA
0086

EN 352

M: 17g, Size: 9-14/S, M, L

Material: PC, TPE

EAC

TP TC 019/2011

EU type certification/Conformity assessment:

IFA (0121), 53757 St. Augustin, Germany

www.moldex-europe.com/conformity

Frequency [Hz]	M _f [dB]	s _f [dB]	APV _f [dB]
63	22,3	5,0	17,3
125	21,9	3,9	18,0
250	20,4	4,0	16,4
500	19,0	4,5	14,5
1000	22,0	3,4	18,6
2000	31,4	4,5	26,9
4000	39,8	4,3	35,5
8000	41,8	7,0	34,8

SNR-Value 23 [dB]

H-Value 26 [dB] • M-Value 19 [dB] • L-Value 17 [dB]

M_f Mean sound attenuation, s_f Standard deviation,APV_f Assumed protection valueMOLDEX/METRIC AG & CO. KG
www.moldex-europe.com

4 019444 004860






6825/6830



MOLDEX

40037 Rev05-22

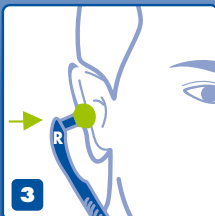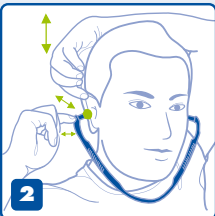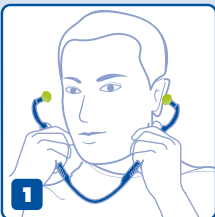

1 x

6700₀₂Jazz Band^{®2}CERTIFIED
(EU) 2016/425
EN 352-2:2002
— CE —

AFS MOLDEX

made by

APPLICATION FAST SET

Hearing protectors protect your hearing. Read the instructions for use. Warning: If the directions for use are not followed the protection offered by the ear defenders can be affected considerably. Hearing protectors are not intended for the earplugs out of the ear canal may damage the ear drum. 1. Instructions for use: The hearing protectors should be used and maintained according to the instruction given. The proper fitting has to be proofed according to the instruction given on the outer box. Wear ear defenders at all times in noisy environments. Inspect and clean hearing protectors regularly. Store earplugs in the original packaging after use in a clean and dry place. You can use a mild disinfectant solution. The ear plugs can be washed using a mild soap and water. Warning for ear plugs with cord: These earplugs should not be used where there is a risk that the connecting cord could be caught up during use. 2. This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer. Warning: Harmful noise levels may be induced if the headband is struck. **CS** Osobní ochranné pracovní prostředky proti škodlivému hluku. Všeckrát používejte zátkové chrániče. Dbejte, prosíme, na náze uvedený v instrukci. Varování: Nedodržování níže uvedených instrukcí k používání zátkových chráničů může mít vážné škodlivé následky. Náhle nebo rychle vyrazení zátkových chrániče ze zvukovodu může poškodit bubínek. 1. Návod k používání: Tuto chrániče sluchu je nutno používat a ošetřovat v souladu s příloženým návodem. Rádné nasazení musí být provedeno v souladu s návodem na vnější obalu. Chrániče sluchu je používejte v hlučném prostředí bez přerušení. Tuto chrániče sluchu musí být pravidelně kontrolovány a čistěny. Můžete použít slabý dezinfekční roztok. Chrániče sluchu je možno omývat za použití vody a jemného mydla. Po použití skladujte úsní zátky v čistém a suchém prostředí a v originálním balení. Upozornění týkající se zátkových chráničů spojených šňůrou: Nepoužívejte výrobek v prostředí, kde hrozí zachycení šňůry. 2. Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými látkami. Blíží informace jsou k dispozici v návodu. Varování: V případě mechanického nárazu do hlavového ramínka mohou být vyvolány škodlivé hlady zvuku. **DE** Gehörsschutzstöpsel gegen schädlichen Lärm. Wiederverwendbar zum mehrmaligen Gebrauch. Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen. Warnung: Nichtbeachtung der Hinweise kann die Schutzwirkung der Gehörschutzstöpsel erheblich beeinträchtigen. Plötzliches oder schnelles Entfernen des Gehörschutzstöpsels aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen. 1. Hinweis zum Gebrauch: Die Gehörschutzstöpsel sind gemäß Gebrauchsanleitung einzusetzen und zu warten. Der richtige Sitz der Ohrstöpsel ist gemäß der Anleitung auf der Box zu überprüfen. Gehörschutzstöpsel müssen in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden. Die Gehörschutzstöpsel sind regelmäßig auf die Notwendigkeit der Wartung und Reinigung zu untersuchen. Es kann eine milde desinfizierende Lösung verwendet werden. Die Reinigung kann mit einer milden Seifenlauge und Wasser durchgeführt werden. Gehörschutzstöpsel nach Gebrauch in Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren. Warnung für Stöpsel mit Schnur: Diese Gehörschutzstöpsel sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Verbindungsschnur während des Tragens verfangt oder mitgerissen wird. 2. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben können vom Hersteller angefordert werden. Warnung: Bei einem mechanischen Stoß gegen den Kopfbügel können schädliche Lärmpegel hervorgerufen werden. **DK** Høreværn mod skadelig støj. Genvendeligt. Se brugsanvisning. Advarsel: Hvis ikke anvisningerne i denne brugsanvisning ikl følges nøje, kan høreværnets funktion og ydeevne påvirkes og beskytter derfor ikke tilstrækkeligt. Hurtig fjernelse af ærrepererne ud af øregangen kan beskadige trommehinden. 1. Anvendelse: Høreværnet skal anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Den rette indstilling af høreværnet skal følges som beskrevet på indpakningen. Anvend altid høreværn i støjfulde miljøer. Undersøg og rengør høreværnet efter brug. Opbevar høreværnet på et rent og tørt sted i original emballage. Du kan anvende et mildt desinfektionsmiddel til rengøring af høreværnet. Høreværnet kan rengøres med en mild sæbe og vand. Advarsel for ærreperer med snor: Disse ærreperer må ikke anvendes i områder, hvor der findes risiko for at hænge fast. 2. Produktet kan tage skade af visse kemiske produkter. Kontakt producenten for yderligere information. Advarsel: Skadelige stoffer udsat kan opstå, hvis hovedbåndet strammer. **ES** Múdiata vastu kuulmiskaitsevahendid. Antud kõrvaõõrt on mitmekordse kasutusega. Jälgige kasutusjuhiseid. Tähelepanu: Efektiivsuse kaotuse vältimiseks jälgige istuvustunnet. Järsk antumüürid eemaldamisel eemaldamisel viigastada kuulmekile. 1. Kõrvaõõrtöö kasutamisejuhis: Kasuta kõrvaõõrtöö vastavalt kasutusjuhendile. Hoiu kõrvaõõrtöö kõrvaks kogu egi müraotsamis viibides. Nende visuaalselt kontrolli viigi läbi regulaarselt. Säilita tootmis pahts ja kuivas kohas normaalsel temperatuuril. Toetid võib pesta leige veie ja seebiga. Eritavatu poelaga kõrvaõõrtööde kasutamisel: neid kõrvaõõrtöö ei tohi kasutada, kui on olemas oht, et kõrvaõõrtöö kandmise ajal võib nende nõrk kuhugi kinni jääda. 2. Toetud keemilised ained võivad kõrvaõõrtöö kahjustada. Täpsem info tootjal. Väik kasutata õrni desinfitseerivahendil lahuses. Pärast kasutamist säilitage kõrvaõõrtöö originaalpakendis. Hoiatus: Kahjulik müra tase võib olla põhjustatud peapaela takerdumisest. **FR** Protecteurs individuels contre le bruit nocif. Réutilisable. Lire les instructions d'utilisation. Attention, le non respect de ces conseils peut diminuer considérablement l'efficacité des bouchons. Le retrait rapide ou brusque des bouchons d'oreilles du conduit auditif peut endommager le tympan. 1. Conditions d'utilisation : le protecteur antibruit doit être utilisé et entretenir selon les instructions données. Procédez à une mise en place correcte des protecteurs antibruit en suivant scrupuleusement les instructions données sur la boîte. Dans un environnement bruyant, le protecteur antibruit doit être porté de façon ininterrompue. Le protecteur antibruit doit être contrôlé et nettoyé régulièrement. Le protecteur antibruit est lavable à l'eau et au savon doux. Utilisez une solution désinfectante légère. Après utilisation, stockez les bouchons d'oreilles dans leur emballage d'origine dans un lieu propre et sec. Avertissement : il convient de ne pas utiliser ces bouchons d'oreille s'il y a un risque que l'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation. 2. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant. Avertissement : si l'arcueil est abîmé, des niveaux de bruits nuisibles peuvent être induits. Il convient de vérifier régulièrement l'absence de fissure, de partie coupée ou usée de temps en temps sur la bande. Attention, un choc sur la bande peut induire un niveau de bruit dangereux. **HR** Štitnici sluha od štetne buke. Višekratni. Pogledajte upute za uporabu. Upozorenje: Nepredržavanje uputa za uporabu može značajno utjecati na zaštitu koju pružaju štitnici za uši. Naglo ili brzo uklonjajanje čepova za uši iz usnog kanala može oštetiti bubnjinu. 1. Upute za uporabu: Štitnici sluha moraju se koristiti u skladu s donim uputama. Odgovarajuće prijanjanje mora biti postignuto u skladu s uputama danim na vanjskoj kutiji. U bučnom okruženju uvijek nosite štitnike za uši. Redovito pregledavajte i čistite štitnike za uši. Nakon uporabe čepiče držite u originalnom pakiranju na čistom i suhom mjestu. Možete koristiti blagi otopinu za dezinfekciju. Čepići za uši mogu se prati blagim sapunom i vodom. Upozorenje za čepove za uši s kabelom: Uve čepove za uši ne smijete koristiti u situacijama u kojima postoji opasnost da njihov kabel bude zahvaćen nečim izvan njihove uporabe. 2. Na ovaj proizvod mogu negativno utjecati određene kemije i vjete. Vise informacija treba zatražiti od proizvođača. Upozorenje: Udarci po obrubu mogu izazvati štetne razine buke. **IT** Ottoprotettori - DPI contro il rumore. Riutilizzabile, per uso ripetuto. Vedere istruzioni per l'uso. Attenzione: l'inservenza delle istruzioni per l'uso può influire considerevolmente sull'efficacia dell'ottoprotettore. Togliere improvvisamente o velocemente l'inserito auricolare dal canale auricolare può causare danni al timpano. 1. Istruzioni per l'uso: Gli inserti auricolari vanno impiegati secondo le istruzioni e sottoposti a manutenzione. Il corretto inserimento deve essere verificato secondo quanto indicato sull'etichetta della confezione. Nelle zone rumorose gli ottoprotettori devono essere indossati ininterrottamente. Ispezionare e pulire regolarmente gli ottoprotettori. Dopo l'uso riporre gli inserti auricolari nella confezione originale, mantenendoli in ambiente pulito ed asciutto. Può essere usata una blanda soluzione disinfettante. Gli inserti auricolari vanno puliti con acqua e sapone neutro. Attenzione: gli inserti auricolari con cordino non devono essere usati in presenza del rischio, durante il suo utilizzo, di impigliamento del cordino. 2. Questi prodotti possono essere deteriorati da alcune sostanze chimiche. Ulteriori indicazioni possono essere richieste al produttore. Attenzione: se l'archetto viene urtato potrebbe generarsi livelli di rumore dannosi. **LT** Klausos apsaugos priemonės nuo pavojingo triukšmo. Daugkartinis klausos apsaugos. Žiūrėkite naudojimo instrukciją. Demos: Norint užtikrinti patikimą klausos apsaugą naudokite žemiau pateiktą priemonę. Staigus ar greitus ausis įkišus į ausies kanalą gali pažeisti ausies

1. Naudojimo instrukcija: Klausos opusis priemonės turi būti naudojamos ir prižiūrimos pagal pateiktą instrukciją. Pastiprinkite, ar teisingai dėvite klausos apsaugos priemonę pagal instrukciją, nurodomą ant dėžutės. Esant triukšmui klausos apsaugos priemonėmis naudokitės pastoviai. Reguliariai valykite ir darykite klausos apsaugos priemonių vizualinę apžiūrą. Po naudojimo laikykite ausų kamščius originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje vietoje. Naudokite švelnų dezinfekuojantį tirpalą. Ausų kamščiai plaušini švelniai vandens ir muilo tirpalu. Įspėjimas dėl suriškymo ausų kamščiu: šie ausų kamščiai negali būti naudojami, jei yra pavojus ausų kamščiu raižyti užsikabinai už veikiantį mechanizmą ar kito įrenginio. 2. Kai kurios cheminės medžiagos gali neigiamai veikti ausų kamščius. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į gamintoją. Dėmesio: žalingas triukšmo lygis sukeliamas dėl nutukusios galvos juostos. **IV** Dėrdes aizdarsizdekli per knifiga trokšta. Pretroksa trokšta dūdrėzėjia lėtošau. Skaiti lėtošau insruksiu. Uzmanbu: Iu nodrošinū efektiu aizdarsizbu sekiojai dotūro insruksiu. Strauja pretroksa lėktūru izemsna nu ausu kanala var traumēt bėgūdujū. 1. Lėtošau insruksiu: Pretroksa lėktūru izėjantū saskanū ar lėtošau insruksiu. Atitiegiam iektarū lėktūru izėjantū hermetizētū atbilstoši ārējā kārbā pļieviojamām insruksijām. Pie troksna esamibis izmantojiet pretroksa trokštus pastāvīgi. Regulāri veiciet to vizuālū pārbaudu un nofietiet. Globājiēt antfonus pēc izmantošanas oriģinālā iepakojumā fīr un saust viedā. Var izmantot viedā definizējošū līdzekli. Pretroksa trokštus var mazgāt ar maigām ziepēm un ūdeni. Brīdinājums antfonam ar viedu: Nelietojiet antfonus viedus, kurās pastāv daudzu atvienošāns risks lētošau laikā. 2. Kāds ķīmiskās vielas var radīt negatīvu ietekmi uz trokšturiet. Pēc papildus informācijas griezties pie izgatavotāja. Aizdarsizbu pret troksni var būt samazinātu, ja galvas stipri ir bojāta. **NI** Gēhoorbescherms tegen schadeelij geluid. Geschiedt voor helle verwijdering. Let zorgvuldig de bigelstolen informatie. Waarschuwing: Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan de beschermende werking van de oordopjes belangrijk beïnvloeden. Pletselinge of snelle verwijdering van de oordop uit de gehoorgang kan het trommelvlies beschadigen. 1. Gebruiksaanwijzing: De oordopjes moeten volgens de gebruiksaanwijzing aangebracht en onderhouden worden. De juiste vormsvorm wordt verkregen volgens de instructies op de doos. Oordopjes moeten in ruimten met geluidshinder zonder onderbreking gedragen worden. De gehoorbesschersmers moeten regelmatig worden inspeceerd en worden schoongemaakt. Na gebruik de oordopjes in de originele verpakking en op een schone en droge plaats opbergen. U kunt een mild ontsmettingsmiddel gebruiken. Waarschuwing voor oordopjes met eenkoord: Deze oordopjes dienen niet gebruikt te worden daar waar het risico aanwezig is dat het verbindingskoord kan komen vast te zitten. 2. Dit product kan door bepaalde chemische substanties aangetast worden. Verdere informatie kan bij de fabrikant opgevraagd worden. Waarschuwing: Bij een mechanische stoet tegen de hoofdbeugel kan een schadeelij geluidsniveau ontstaan. **NI** Hørselvernet mot skadelig støj. For genbruek. Advarsel: Hvis ikke brueksanvisningen følges kan hørselvernets vernefunktion påvirkes betydeligt. Rask fjerning af orepropperne ut af øregangen kan skade trommehinden. 1. Brukerinstruktion: Hørselvernet skal bruekses og skietes iht brueksanvisningen. Brueksmødet skal være iht instruktionen som finnes på utsiden av emballagen. Hørselvernet skal bruekses KONTINUERLIG i støysoner. Hørselvernet skal kontrolleres og rengjøres regelmessig. Hørselvernet skal lagres på et rent og tørt sted i originalforpakningen når det ikke er i bruk. Et mildt desinfeksjonsmiddel kan anvendes. Proppene kan rengjøres i mildt såpevann. Advarsel angående orepropper med snor: Denne typen proppen skal ikke brukes på steder hvor det er risiko for at snoren kan sette seg fast. 2. Produktene kan skades av enkelte typer kjemiske stoffer. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. Advarsel: Skadelig støj kan forekomme ved støt og slag til hovedbely. **NI** Nauszniki chronięce przed szkodliwym natężeniem hałasū. Wkladki przeciħałasowe wielokrotnego użycia. Nieprzeznaczanie instrukcji może wpłynąć na znaczne obniżenie wartości tłumienia. Nagłe lub szybkie usunięcie wkładek z kanału słuchowego może doprowadzić do uszkodzenia błony bębenkowej. 1. Instrukcja użytkownika: Wkladki nalezy zakladac zgodnie z instrukcją przedstawionā na rysunkach. Wkladki przeciħałasowe nalezy stosowac przez cały czas przebywania w zasięgu hałasū. Wkladki przeciħałasowe regularnie kontrolowac ze wzgledu na ich przydatnośc. Czyszczyć w wodzie z dodatkiem mydła. Przechowywac w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeła ciepła i wilgoci. Jeżeli wkladki nie będa własciwie dopasowane, to skutecznośc ochrony przeciħałasowej będzie znacznie obniżona. Gwarantujemy czas zachowania własciwosci ochronnych i użytkowych wkładek przeciħałasowych określony jest przez date podaną na opakowaniu. Ostrzeżenie dla użytkowników wkładek przeciħałasowych z żyłką: te wkladki przeciħałasowe nie powinny być używane kiedy istnieje niebezpieczeństwo wgniecenia lub zacerpienia się żyłki podczas noszenia. 2. Na wkladki mogą szkodliwie oddziaływać pewne substancje chemiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać od producenta lub jego przedstawicieli. Uwaga: Jeżeli sprężyna decyśowa jest narazona na uderzenia, może ona przenośc szkodliwie drgania. **PA** Protección auditiva contra el ruido. Reproaproveite, para usar repetidas veces. Leale atentamente as informaciones en Precuación: seguir as instrucciones de uso de forma correcta, caso contrario a protección dos tampones pode ser afectada considerablemente. Tirar o tampono do conduto auditivo de jeito inadequado ou violento pode danar ou afectar ao tampono. 1. Indicações de uso: Os tampones protectores dos ouvidos deverão colocar-se e cuidar-se conforme as instruções de uso. Para uma óptima colocação seguir-se-ão às instruções contéudas no exterior da caixa. Os tampones protectores dos ouvidos deverão usar-se com interrupção nas zonas de ruído. Os tampones deverão controlar-se e limpar-se com regularidade. Guardar os tampones na embalagem original após seu uso, num lugar limpo e seco. Pode usar sabão neutro. Os tampones também podem lavar-se com água e sabão. Advertência para os tampones com fio: Este tipo de tampones não deve ser usado quando existe o risco de o tampono ficar preso durante o seu uso. Atenção: Este produto pode ver-se afectado negativamente por algumas substâncias e reactivos químicos. Se desejar mais informação por favor dirija-se ao fabricante. Advertência: Se podem produzir níveis de ruído perigosos se a faixa é golpeada. **RU** Средство защиты слуха от вредного шума. Противошумные протекторы для многократного использования. Смотрите прилагаемую инструкцию. Внимание: В случае неправильного использования уменьшается эффективность защиты применяемых протекторов. Резкое извлечение вкладышей из ушного канала может травмировать барабанную перепонку. 1. Инструкция по использованию: Противошумные протекторы должны быть использованы и обслуживаться согласно данной инструкции. Противошумные протекторы должны быть подготовлены в соответствии с указаниями, прилагаемыми на упаковке. Постоянно используйте противошумные протекторы при наличии шума в рабочей среде. Регулярно проверяйте и обслуживайте (очищайте) противошумные протекторы. После использования храните протекторы в оригинальной упаковке в чистом и сухом месте. Для очистки протекторов можно использовать слабый дезинфицирующий раствор. Протекторы можно мыть водой с мягким мылом. Предупреждение для протекторов со шнурком: Эти беруши не должны применяться в местах, где есть риск, что во время использования снижающий шум эффект защитится за какие либо предметы. 2. Некоторые химические вещества могут оказывать негативное воздействие на протекторы. За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю Предупреждение: Вредный уровень шума может быть превышен, если допустить повреждение. **SE** Hørselskydd mot skadligt buller. Återanvändningsbar. Se bruksanvisningen. Varning: Om inte anvisningarna följs kan hörselskyddens skyddsfunktion påverkas betydligt. Hastig borttagning av öronpropparna ur hörselgången kan skada trumhinnan. 1. Användarinstruktioner: Hørselskyddet ska användas och skietas enligt bruksanvisningen. Den rätta påläggningen ska stämmas med instruktionerna som återges på utsidan av kartongen. Använd hörselskyddet övbrutit i bullriga miljöer. Undersök och rengör hörselskyddet regelbundet. Förvara hörselpropparna efter användning på ett rent och torrt ställe i originalförpackningen. Du kan använda ett mildt desinfektionsmedel. Hørselpropparna kan rengöras med en mild vät och vatten. Varning för hörselpluggar med snöre: Dessa hörselproppar ska inte användas där det finns en risk att snöret kan fastna eller fångas upp under användning. 2. Produkten kan skadas av vissa speciella kemiska substanser. Kontakta tillverkaren för vidare information. Varning: Skadliga bullerivåer kan uppstå om huvudbandet utsetts för stötar och slag. **SI** Oprema za zaščito sluhā pred škodljivim hrupom. Za večkratno uporabo. Glejte navodila za uporabo. Pozor: Če se navodila za uporabo ne upoštevajo, lahko zastonj vplivajo na tvežanje, ki si sicer nudi oprema za zaščito sluhā. Izdelek shranjujete v hladnem, suhem okolju. Ne glede na hitri odstranitev uspešnih čepkov iz ušesnega kanala lahko poškoduje bobnico. 1. Navodila za uporabo: Oprema za zaščito sluhā je treba uporabiti v skladu z nadnim navodilom. Ustrezno pridrivate v treble preveriti v skladu z navodili, priprazniki na zunanji sklopi. V hrupnem okolju vedno nosite opremo za zaščito sluhā. Zaščito sluhā redno pregledujte in čistite. Po uporabi usnešne čepke hranite v originalni embalaži, na čistem in suhem mestu. Za razkuževanje lahko uporabite blaga razkužila. Usnešne čepke lahko operete z blagim detergentom in vodo. Opazovali za usnešne čepke s kablom: Teh usnešnih čepkov se v zvezi s tem ne vam na voljo pri proizvajalca. Opazilo: ob udarcu v nageljni trak se lahko ustvarijo škodljivi nivoji hrupa. **TR** Zararlı seslere karşı Kulak Korumu. Tekrar kullanılabilir. Kullanım için talimatları okuyunuz. DİKKAT: Eğer kullanılm talimatları takip edilmese, kulak koruyucu tarafından sağlanacak koruma önemli derecede etkilenir. Kulak tıkanıklı kulak kanalından hiziye ve du anı bir sekilde çıkartılmalıdır kulak zarına zarar verebilir. 1. Kullanım Talimatları: Kulak koruma verileri talimatları uygun olarak kullanımları ve saklanımları. Kulak korumunun kullanı ve uygun şekilde yerleştirilmesi kulak korumunun dış kutusu üzerinde bulunan talimatları göre yapılmalıdır. Kulak korumayı her zaman güvenli bir şekilde ortamlardan kullanınız. Kulak korumunun bakımı ve temizliği düzenli aralıklarla yapınız. Kulak korumayı kullanıldıkten sonra orijinal pakette, temiz ve kuru bir ortamda saklayınız. Temizlik için yumuşak bir defektant kullanılabilmisiz. Kulak korumayı yumuşak bir sabun ve su ile yıkayabilirsiniz. Kordonlu tıkaçlarda dikkat: Kullanım sırasında bağlanı kordonunun bir yere dalanma veya tıkaçların ekleme tehlikesinin bulunduğu durumlarda bu kulak tıkaçları kullanılmamalıdır. 2. Bu ürün bellı kimyasal maddelerden olumsuz sekilde etkilenebilir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için üretici ile irtibata geçiniz. UYARI: Eğer kulak korumunun kafa bantı ezilirse, kulak korumunun koruma özelliği etkilenebilir, zararlı ses seviyeleri kuluga zarar verebilir.