



Masque 9928

Masque Spécial Soudure



Fiche technique



Caractéristiques

Le masque 3M 9928 offre une protection efficace, légère, confortable et hygiénique contre les poussières, les brouillards et les fumées métalliques. Sa forme particulière offre confort et efficacité et s'adapte à de nombreuses tailles de visage; la soupape expiratoire facilite l'évacuation de l'humidité, particulièrement dans des conditions de travail chaudes et humides. Le jeu de brides réglables en 4 points et la barrette nasale permettent un ajustement parfait au visage.

Le masque soudure 3M 9928 a été spécialement conçu pour des opérations de soudage et pour assurer une protection contre les fumées métalliques, contre l'Ozone et contre des odeurs gênantes.

Le masque 3M 9928 ne nécessite aucun entretien et ne comporte aucune pièce détachée.

Applications

- Fonderies (fer et acier)
- Soudure
- Construction/Réparation navale
- Chimie (poudres)
- Fabrication de batteries
- Poterie
- Fabrication de peinture
- Bâtiment
- Métallurgie

Homologation

Le masque 3M 9928 répond aux Exigences Essentielles de Sécurité définies par la Directive Européenne 89/686 (articles 10 et 11B).

Son certificat d'examen CE de type porte le numéro 54976, délivré par le British Standards Institution (BSI).

Le masque 3M 9928 est également fabriqué dans notre usine certifiée ISO 9002 par le BSI. Il est marqué CE.

Matériaux

Les matériaux suivants ont été utilisés pour la fabrication de ce produit :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| • Elastiques | - | Polyisoprène/coton |
| • Barrette nasale | - | Aluminium |
| • Média filtrant | - | Polypropylène |
| • Mousse nasale | - | PVC |
| • Soupape | - | Polypropylène |
| • Joint facial | - | PVC |

Poids : 13g.

Normalisation

Ce produit a été testé selon la NOUVELLE Norme Européenne EN149:2001 et répond aux exigences de la classe FFP2 de cette norme.

Les principaux domaines testés sont :

• La fuite totale vers l'intérieur

Dix sujets tests effectuent une série d'exercices tels que marcher sur un tapis roulant. La quantité de polluant qui passe au travers du média-filtrant, au niveau des fuites au visage et, si elle existe, au niveau de la soupape est mesurée. Pour la classe FFP2, cette fuite ne doit pas dépasser 8% pour au moins huit des dix sujets testés.

• La pénétration du média-filtrant

L'efficacité du média-filtrant de douze masques est testée vis-à-vis d'aérosols de chlorure de sodium et d'huile de paraffine. Pour la catégorie FFP2, la pénétration de chaque aérosol ne doit pas dépasser 6%.

• Inflammabilité

Quatre masques sont passés au travers d'une flamme à 800°C $\pm$ 50°C à une vitesse de 6 cm/s. Le masque ne doit pas continuer à brûler une fois qu'il a été retiré de la flamme.

• Résistance Respiratoire

La résistance occasionnée par le passage au travers du média filtrant du masque d'un débit d'air de 30 l/min et de 95 l/min est mesurée.

Pour une protection classée FFP2, elle ne doit pas excéder respectivement 0,7 mbar et 2,4 mbar.

• Information

Toutes les informations adéquates, stipulées dans la norme, sont précisées sur l'emballage du produit.

Une copie complète de la norme EN149:2001 peut être obtenue auprès de l'AFNOR (France) et de l'IBN (Belgique).

Limites d'Utilisation

Ce masque peut être utilisé comme protection contre des aérosols solides, liquides dont la phase liquide est l'eau et liquides non-volatils pour des concentrations ne dépassant pas 10 fois la Valeur Moyenne d'Exposition / Valeur Limite Belge.

Masque 9928

Instructions d'emploi



1. Enfiler la bride élastique supérieure dans la boucle de serrage correspondante. Répéter la même opération pour la bride inférieure. Placer le masque sous le menton, la barrette nasale en haut. Placer la bride élastique inférieure autour de la tête, juste en dessous des oreilles.



2. Prendre la bride élastique supérieure et la ramener au-dessus des oreilles.




3. Régler la tension des brides en tirant les extrémités libres de l'élastique avec les mains.



4. Utilisant les deux mains, adapter la barrette nasale à la forme du nez.



5. La tension des brides peut être diminuée sans retirer le masque, en poussant simplement sur la partie plate des boucles de serrage. Si un bon ajustement ne peut être obtenu, ne pas pénétrer dans la zone contaminée.

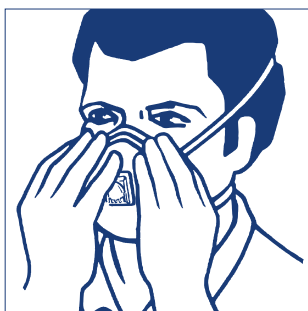

6. L'étanchéité au visage du masque devra être vérifiée avant d'entrer dans l'atmosphère polluée.
a) Recouvrir le masque avec les deux mains en prenant garde de ne pas modifier la position du masque sur le visage.
b) Inspirez fortement. Vous devez sentir une pression négative à l'intérieur du masque. Si vous détectez une fuite d'air, ajuster la position du masque sur la figure et/ou la tension des élastiques. Répéter la procédure jusqu'à obtenir une parfaite étanchéité du masque au visage

Note : Ne pas utiliser avec une barbe ou des favoris, qui réduisent l'étanchéité au visage.

Avertissement :

- L'utilisateur devra avoir reçu une formation préalable à la bonne utilisation du produit.
- Ce produit ne protège pas le porteur contre les gaz, les vapeurs, les solvants rencontrés lors d'opérations de pulvérisation de peintures ou dans des atmosphères contenant moins de 19,5% d'oxygène.
- 3M recommande de n'utiliser ce masque 9928 que pour des concentrations en ozone inférieure à 10 fois la Valeur Moyenne d'Exposition (VME)/ Valeur Limite Belge (VLB) ou contre des odeurs organiques gênantes (c'est-à-dire pour des concentrations en vapeurs organiques inférieures à la VME/VLB)
- A utiliser uniquement dans les endroits convenablement ventilés et dont la teneur en oxygène est suffisante pour la vie.
- Ne pas utiliser lorsque la concentration en contaminant présente un danger immédiat pour la vie.
- Quitter les lieux immédiatement si :
 - * La respiration devient difficile
 - * Des étourdissements ou autres malaises sont ressentis
- Jeter et remplacer le masque si celui-ci est endommagé ou si la résistance respiratoire devient trop importante ou à la fin de chaque journée de travail.
- Ne jamais modifier ou "bricoler" cet appareil.
- La non-observation des instructions et des précautions d'emploi de ce produit, de même que le non-respect des instructions de port continu du masque pendant toute la période d'exposition au contaminant pourra diminuer l'efficacité du produit et affecter la santé de l'utilisateur, l'exposant à des troubles sérieux ou mettant sa vie en danger.

Pour tout renseignement concernant la sélection et l'utilisation d'un masque respiratoire, contacter 3M au 01.30.31.65.96.

3M

3M France
Produits pour l'Hygiène et la Sécurité

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01.30.31.65.96
Fax : 01.30.31.65.55



AFS
Application Fast Set

AFS - Application Fast Set

483, Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr